

Pyxis Black

시작하기



Pyxis Black을 구매해 주셔서 감사합니다.

Acaia Pyxis Black은 커피 전문가를 위한 정밀함의 새로운 기준을 제시합니다. 0.01 g 단위의 초정밀 계량을 통해 모든 추출에서 뛰어난 일관성을 제공합니다. Acaia의 ReacX™ 산업용 계량 기술을 기반으로 제작된 Pyxis Black은 최고의 성능과 절제된 미니멀리즘을 구현한 제품으로 완벽한 커피를 추구하는 사용자를 위해 설계되었습니다.

Pyxis Black은 사용자의 작업 환경에 맞게 자유롭게 설정할 수 있는 다양한 워크플로 모드를 제공합니다. 또한 Magic Relay 기능을 통해 다른 Acaia 제품과 실시간으로 연결할 수 있으며, Brew History 기능을 통해 모든 추출 데이터를 정확하게 관리할 수 있습니다.

이 퀵 스타트 가이드에서는 기본 사용법부터 고급 연동 기능까지 Pyxis Black의 주요 기능을 소개합니다. 독립형 에스프레소 저울로 사용할 수 있으며, 다른 Acaia 제품 및 Acaia App과 연결하여 더욱 다양한 기능을 활용할 수 있습니다.

정밀함, 성능 그리고 완벽한 연결성을 갖춘 Acaia Pyxis Black을 통해 에스프레소 추출을 한 단계 더 향상시켜 보십시오.


구성품

			
Pyxis Black	Pyxis Black 휴대용 케이스	USB-C 충전케이블	Acaia 100 g 무게 추

Pyxis Black 둘러보기

실행

- 탭
- 더블 탭
- ▬ 길게 누르기

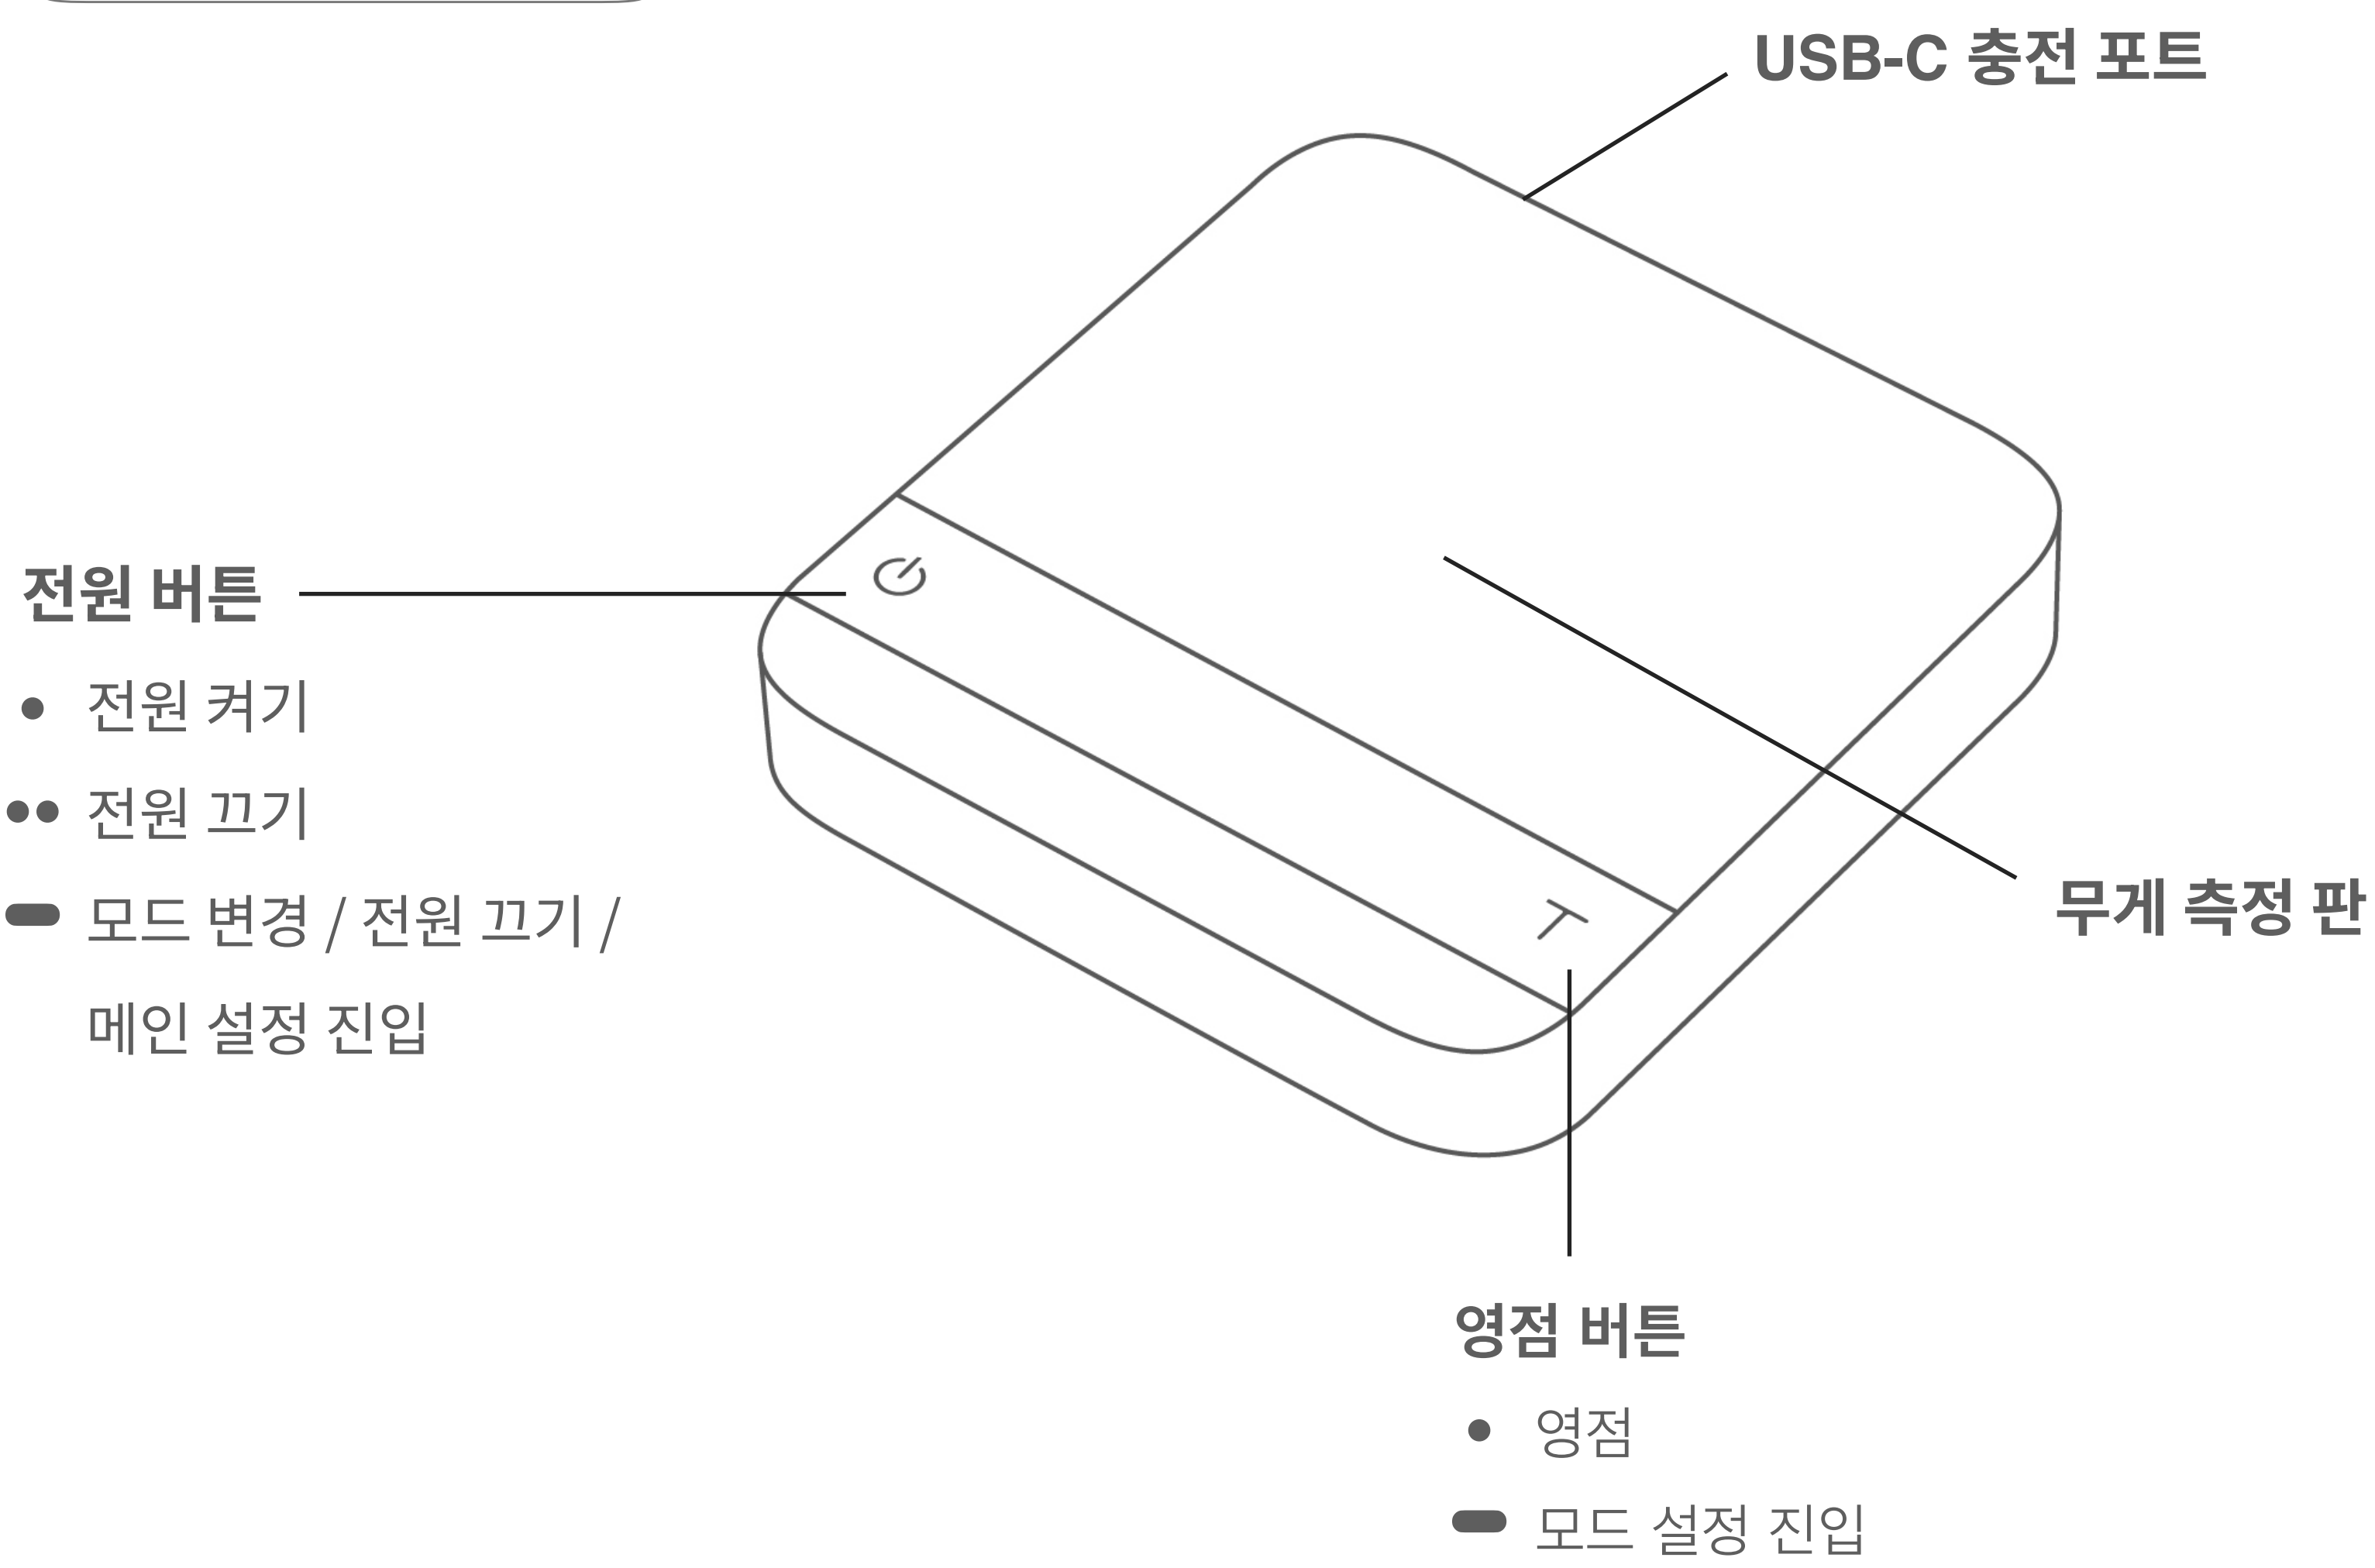

전원 버튼 / 영점 버튼 : 스마트 카운트 다운 시스템

Pyxis Black은 전원 버튼 또는 영점 버튼을 길게 누르면 다양한 기능을 안내하는 카운트다운 시스템을 제공합니다.

전원 버튼 카운트다운 단계

전원 버튼은 3 단계의 카운트다운 시스템으로 작동합니다. 버튼을 1 초 동안 길게 누르면 카운트다운이 시작되며, 원하는 단계에서 손을 떼면 됩니다.

1단계 : 모드 전환

디스플레이에 **MODE**가 표시될 때 버튼에서 손을 떼면 다음 추출 모드로 전환됩니다.



2단계 : 전원 끄기

디스플레이에 **OFF**가 표시될 때 버튼에서 손을 떼면 전원이 꺼집니다.



3단계 : 설정 진입

디스플레이에 **SETTINGS**가 표시될 때 버튼에서 손을 떼면 메인 설정으로 진입 합니다.



영점 버튼 카운트다운 단계


디스플레이에 **MODE SETUP**이 나타날 때까지 버튼을 1초 동안 길게 누른 후 손을 떼면 설정 메뉴가 열립니다.



Pyxis Black 사용하기

모드 사용자 지정



디스플레이에 **MODE SETUP**이 나타날 때까지 영점 버튼을 길게 누릅니다. 버튼에서 손을 떼면 메뉴가 열리며, 여기에서 타이머, 자동 영점, 유량 표시 등의 기능을 켜거나 끌 수 있습니다.

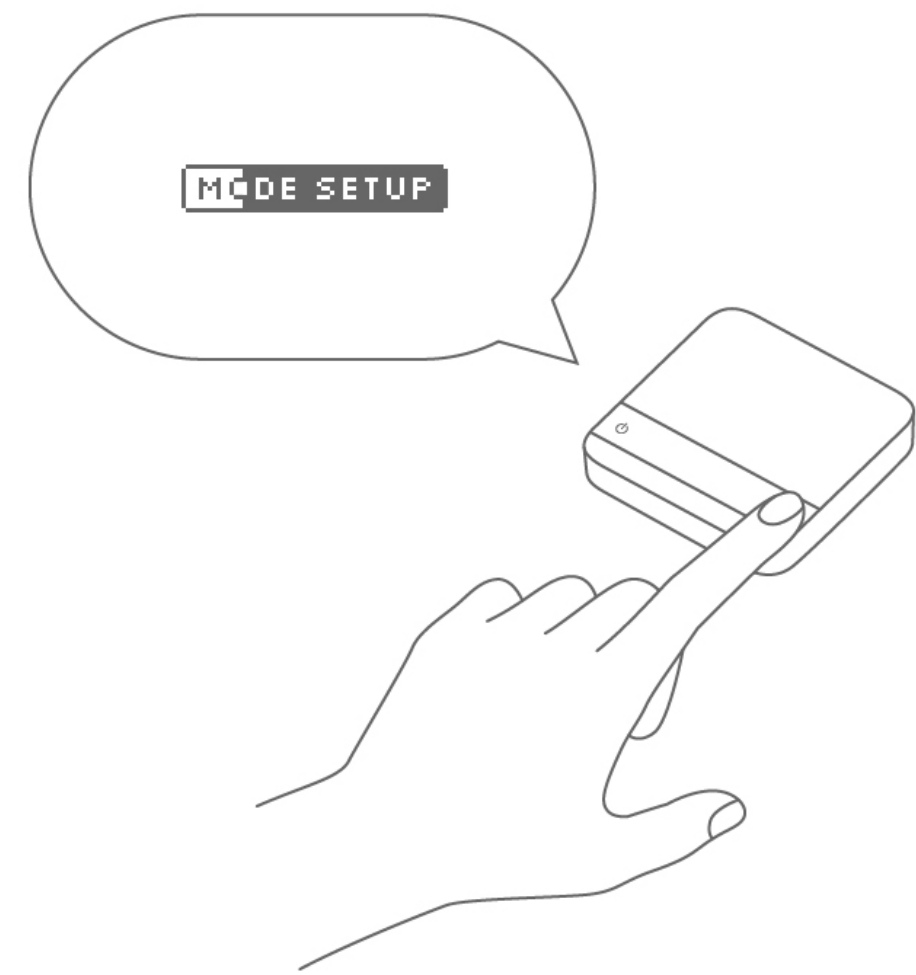

전원 끄기

Pyxis Black 의 전원은 두 가지 방법으로 끌 수 있습니다 :

- 카운트다운 : 화면에 OFF 가 나타날 때까지 전원 버튼을 길게 누른 후 손을 뗍니다.
- 빠른 방법 : 전원 버튼을 더블탭 하면 전원이 즉시 꺼집니다.

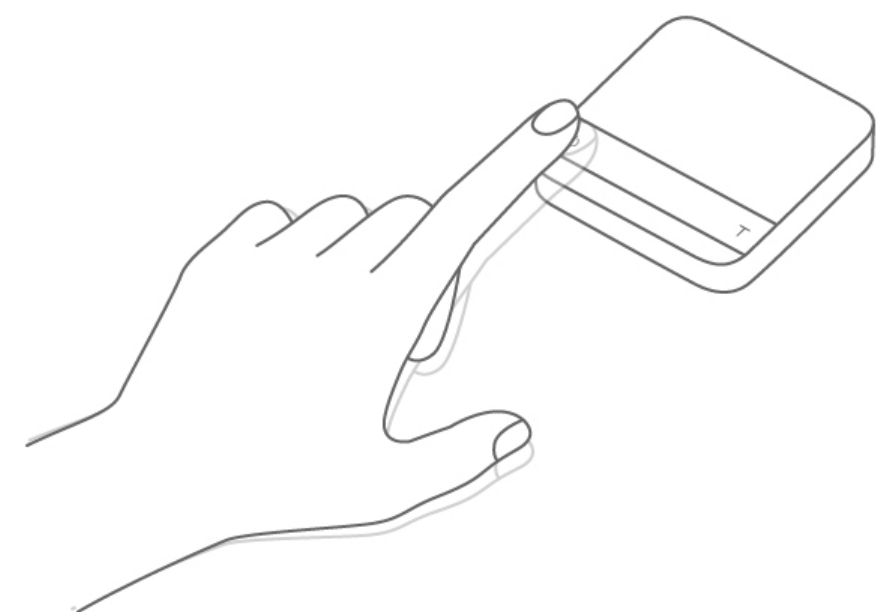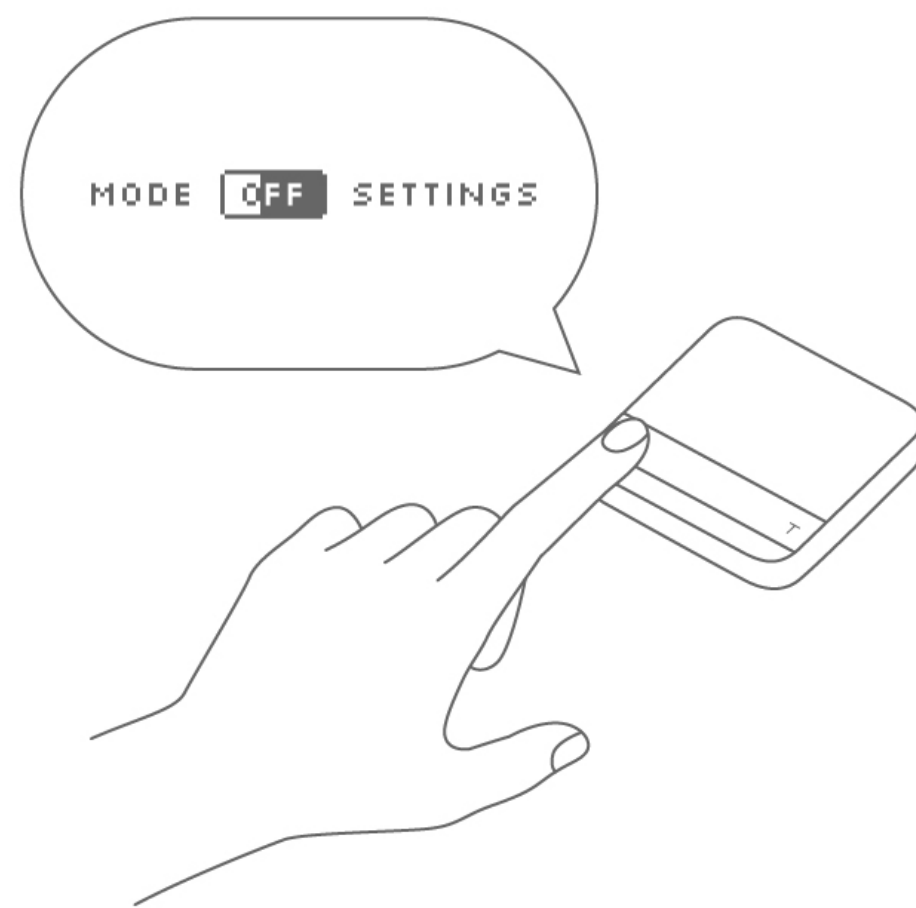

추출 히스토리

추출 히스토리는 저장된 추출 기록을 관리할 수 있습니다. 각 추출 데이터는 저장하거나 생략할 수 있으며 기록 로그에는 총 추출 횟수, 총 커피 소비량, 평균 유량이 표시됩니다.




Pyxis Black 모드

Pyxis Black은 다양한 추출 요구 사항을 지원하도록 세 가지 지능형 모드를 제공합니다. 간단한 무게 측정 부터 고급 유량 모니터링까지, 각 모드는 사용자에게 맞는 최적의 커피 추출 작업을 제공합니다.

실행

- 탭
- ▬ 길게 누르기

모드 1

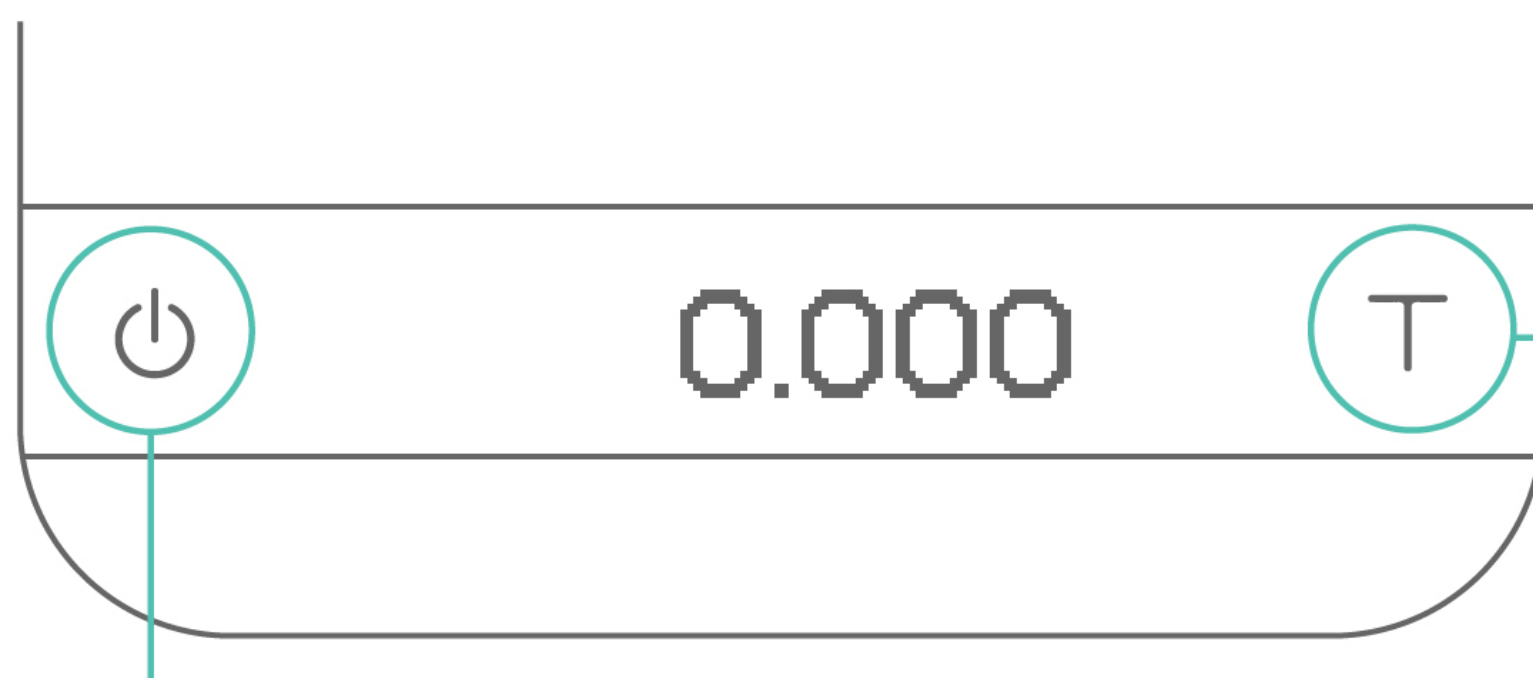


▬ 메인 설정 진입 / 모드 전환

기본 설정

타이머 : Off
자동 영점 : Off
자동 시작 : Off
유량 인디케이터 : Off

- Pyxis Black 영점
- ▬ 모드 설정 진입 / 설정 저장

모드 2

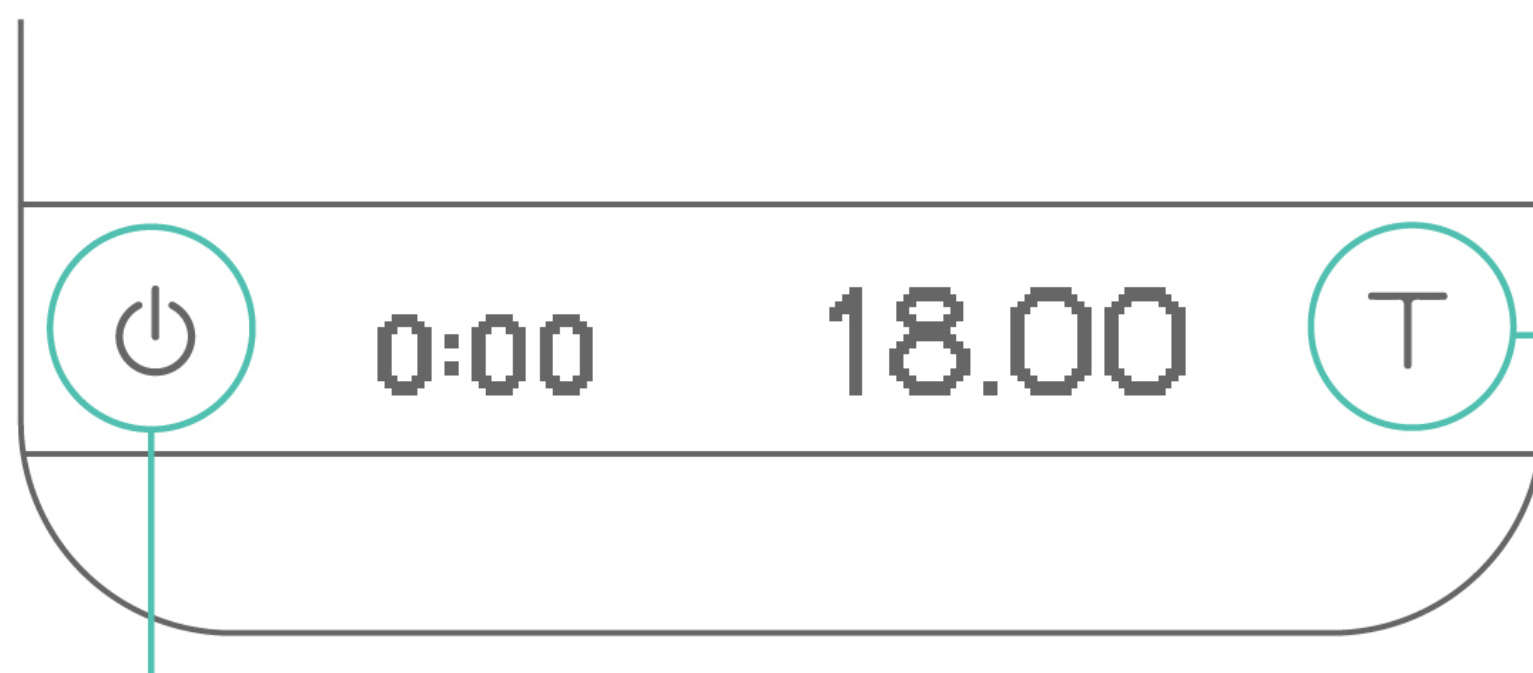


- 타이머 시작 및 정지
- ▬ 메인 설정 진입 / 모드 전환

기본 설정

타이머 : On
자동 영점 : Off
자동 시작 : Off
유량 인디케이터 : Off

- Pyxis Black 영점
- ▬ 모드 설정 진입 / 설정 저장

모드 3

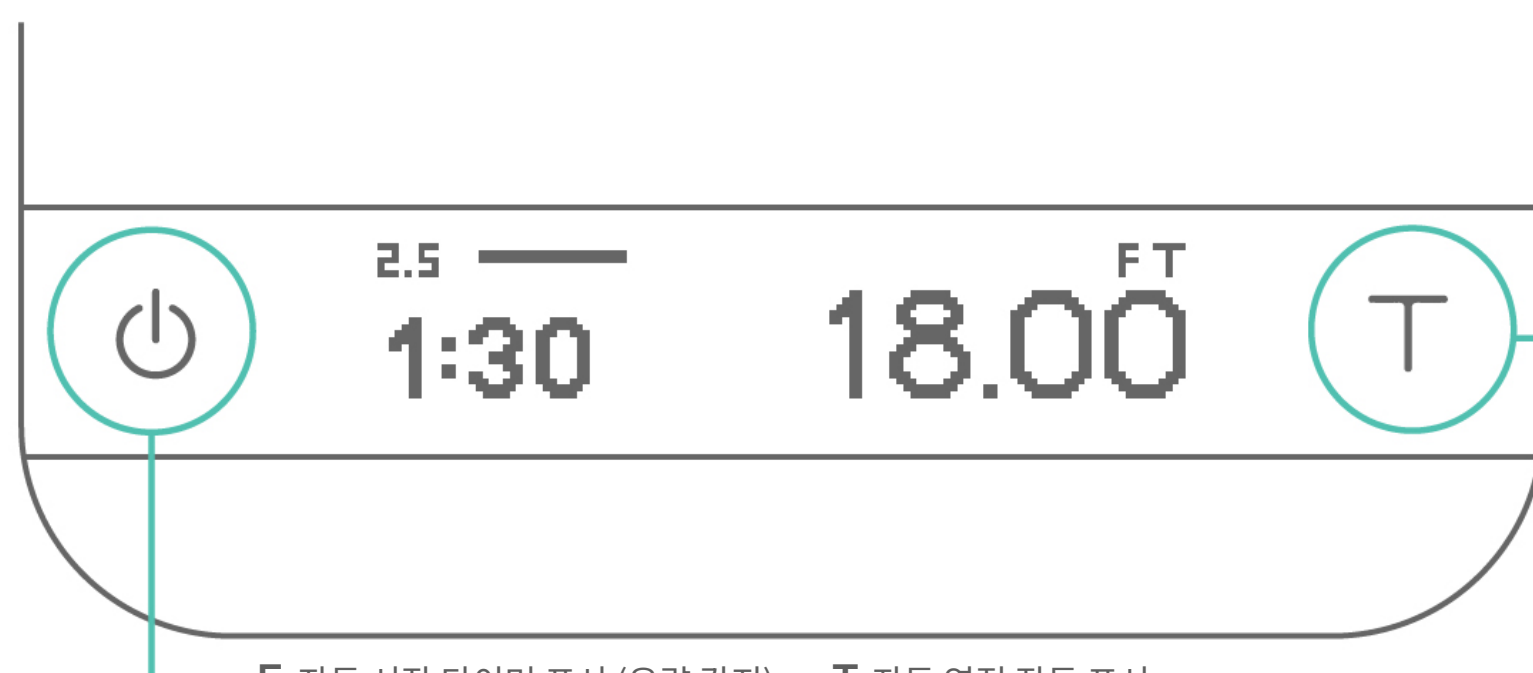

- 타이머 시작 및 정지
- ▬ 메인 설정 진입 / 모드 전환

기본 설정

타이머 : On
자동 영점 : On
자동 시작 : 유량 (흐름감지)
유량 인디케이터 : On

- Pyxis Black 영점
- ▬ 모드 설정 진입 / 설정 저장


F 자동 시작 타이머 표시 (유량 감지) T 자동 영점 작동 표시

Umbra 시리즈와 연결 하기


Umbra 시리즈와 처음 페어링 하기



Pyxis Black과 페어링 하려는 Umbra 시리즈가 모두 Acaia Updater App을 통해 최신 펌웨어로 업데이트되어 있는지 확인하십시오.

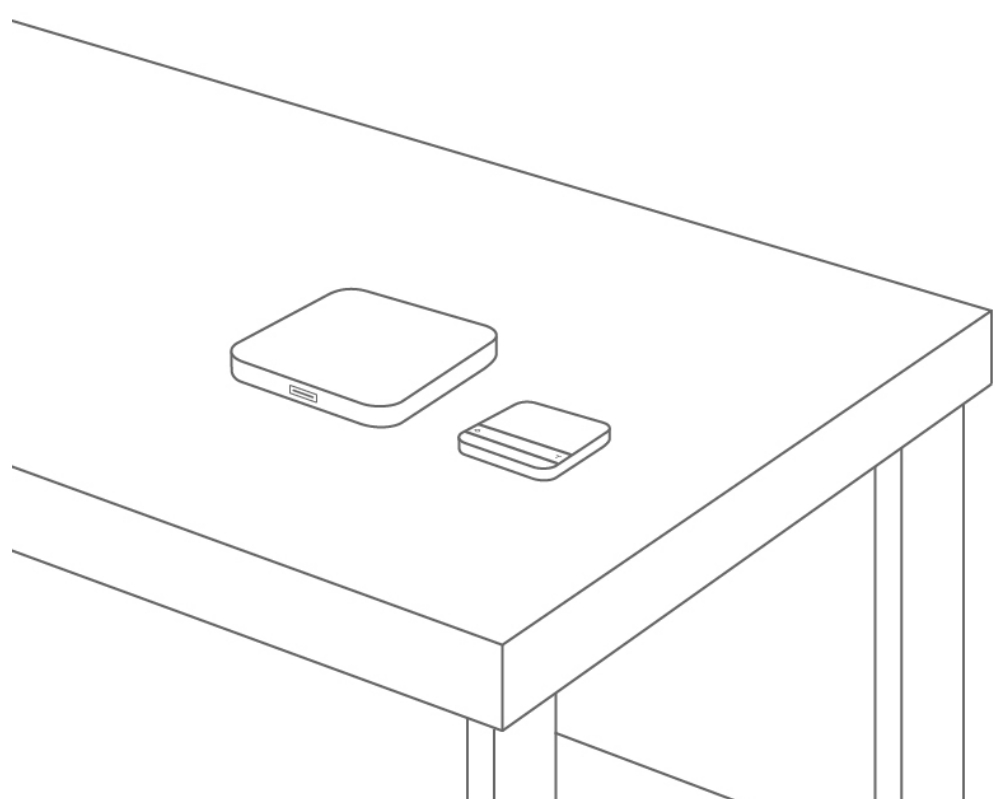


Pyxis Black 과 Umbra를 안정적이고 진동이 없으며, 가능한 수평인 곳에 놓습니다.

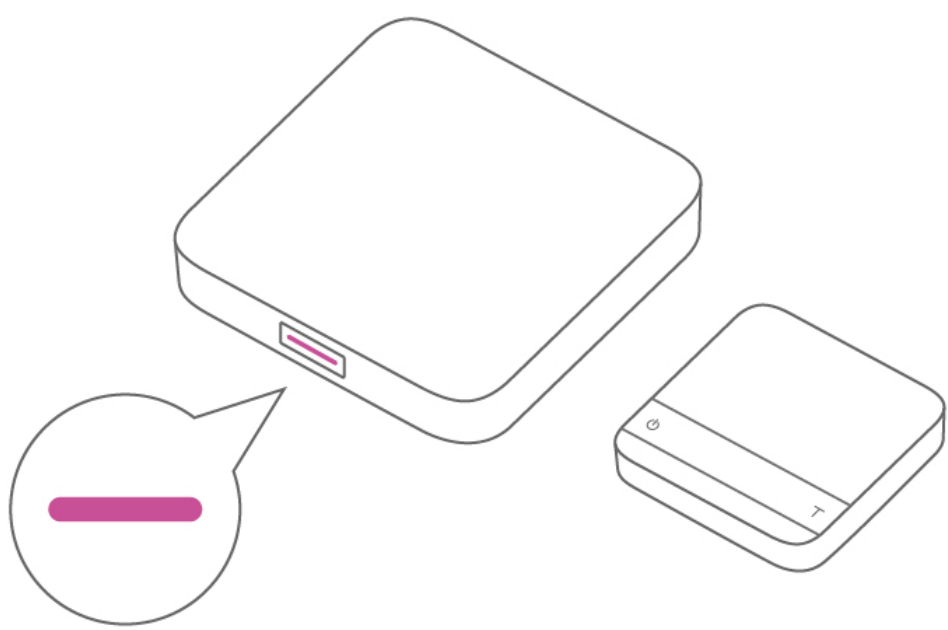


Umbra의 전원을 켜고 버튼이 마젠타색으로 켜져 있는지 확인합니다.


액션 버튼을 10 초간 길게 누른 후 액션 버튼이 마젠타색으로 깜빡이면 버튼에서 손을 뗍니다.

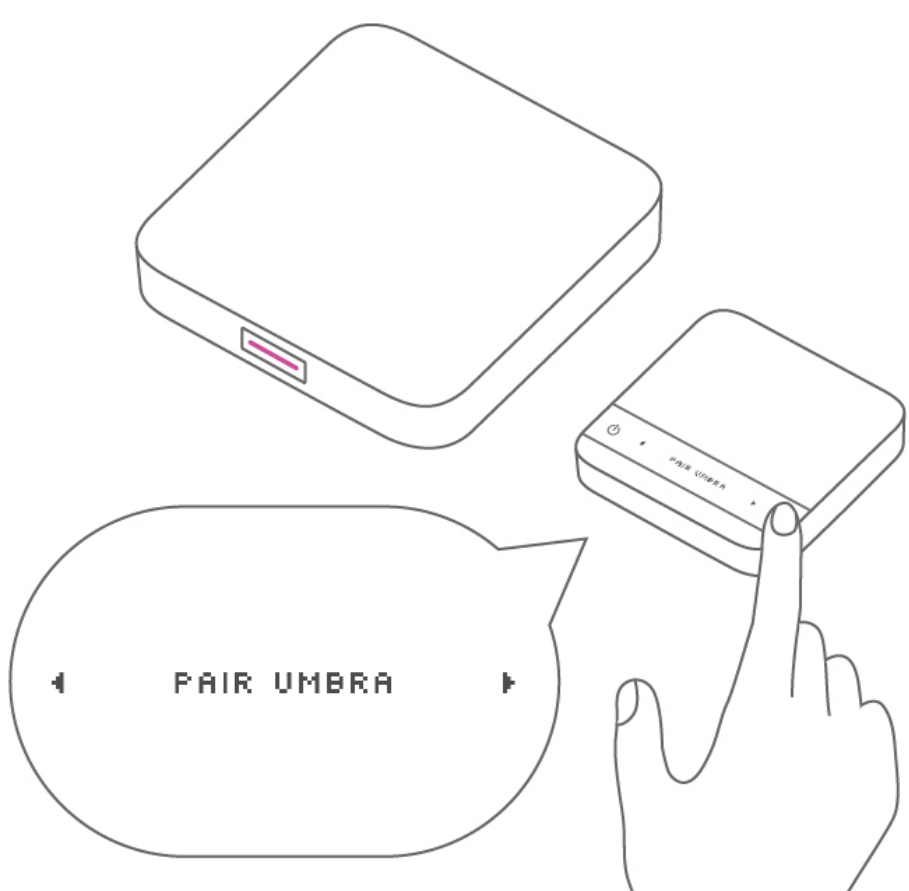


Pyxis Black의 설정 메뉴에서 **PAIR UMBRA**를 선택합니다.

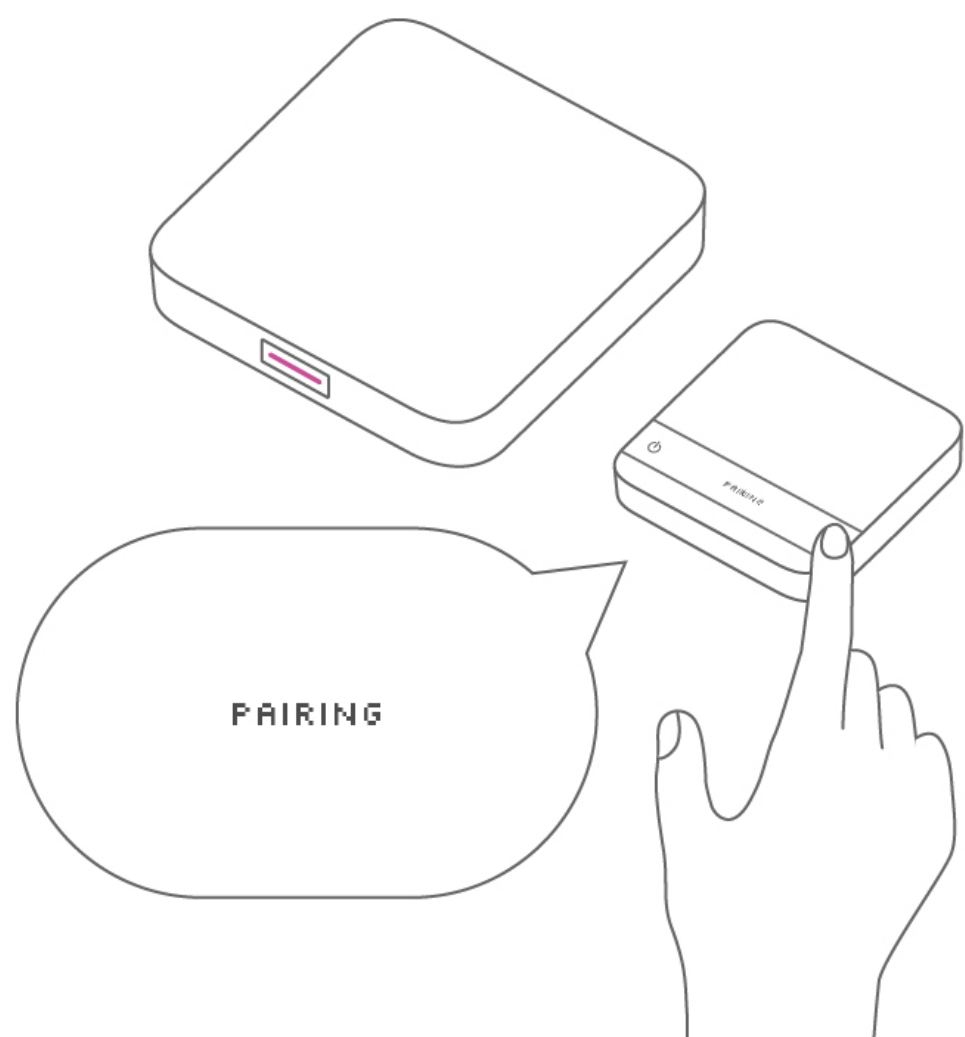


영점 버튼을 길게 누르면 디스플레이에 **PAIRING**이 표시됩니다.

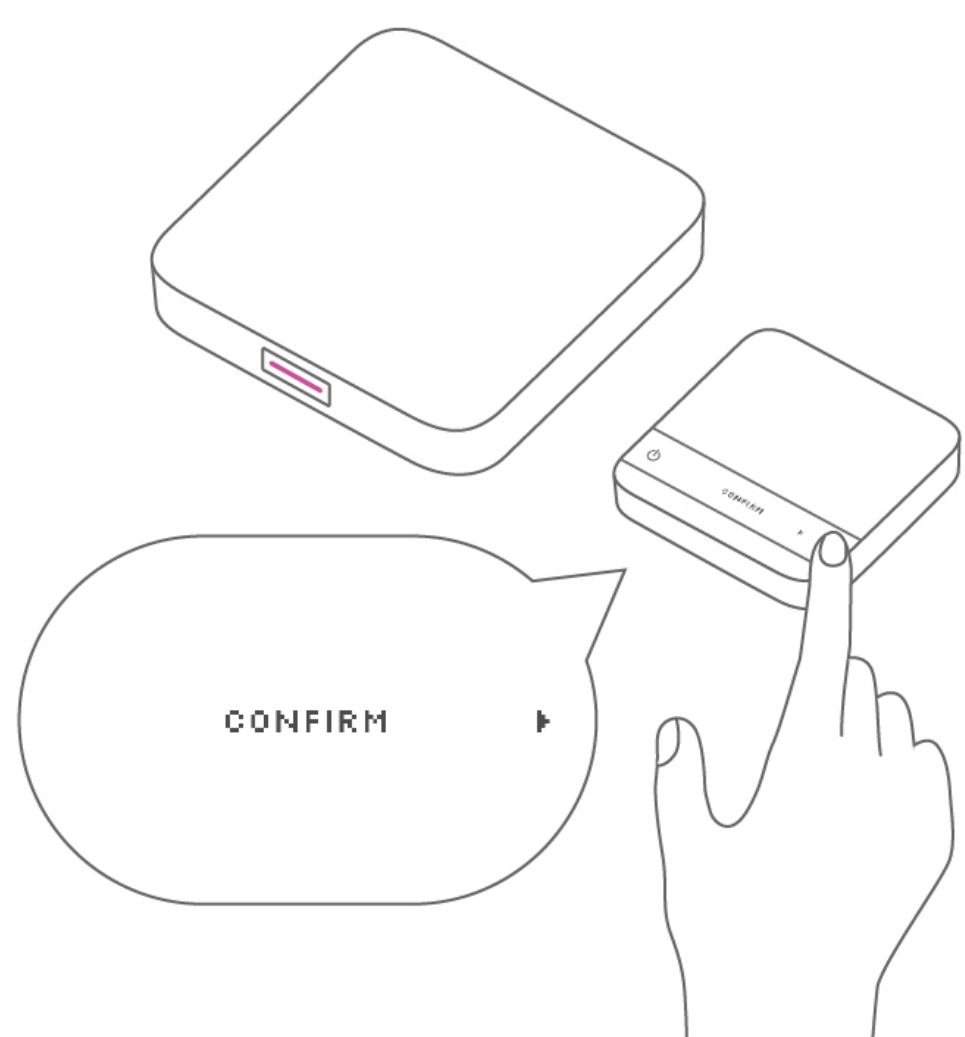

Pyxis Balck 디스플레이에 **CONFIRM**이 표시되면 영점 버튼을 눌러 페어링을 확인합니다.

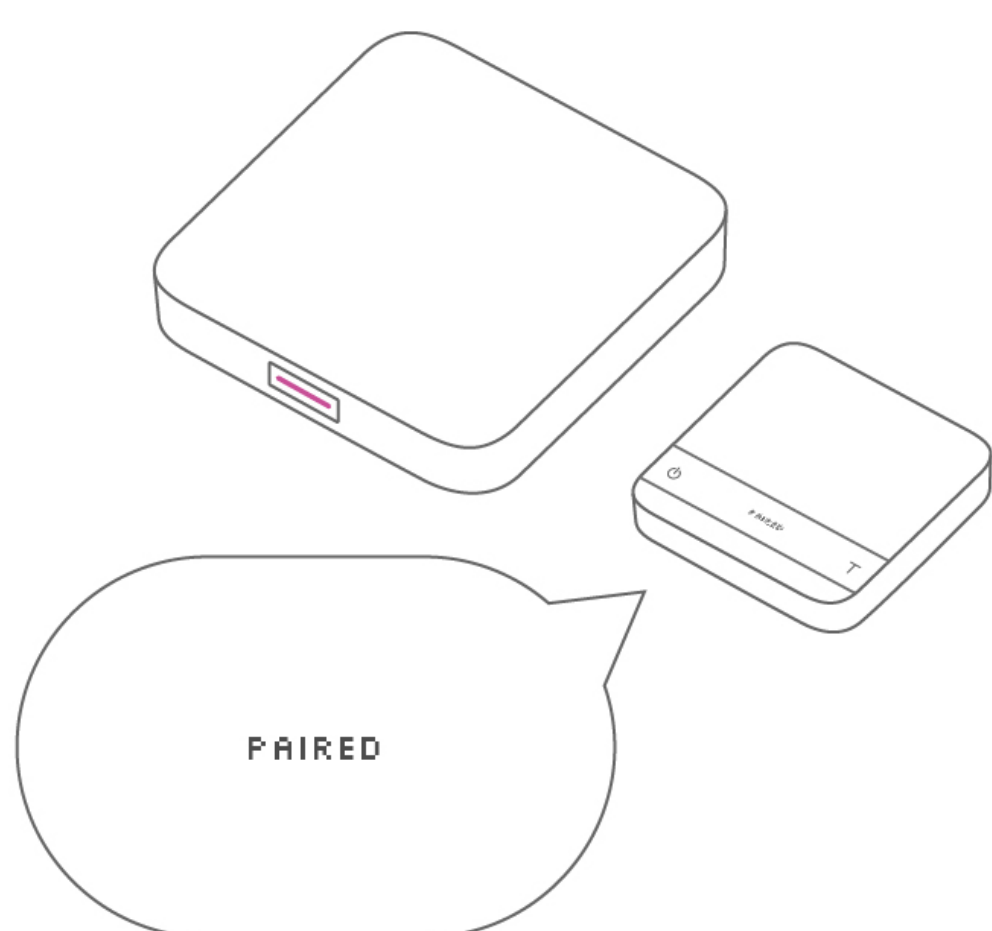

Umbra의 액션버튼이 흰색으로 켜지고 Pyxis Balck 디스플레이에 **PAIRED**가 표시되면 페어링이 완료됩니다.


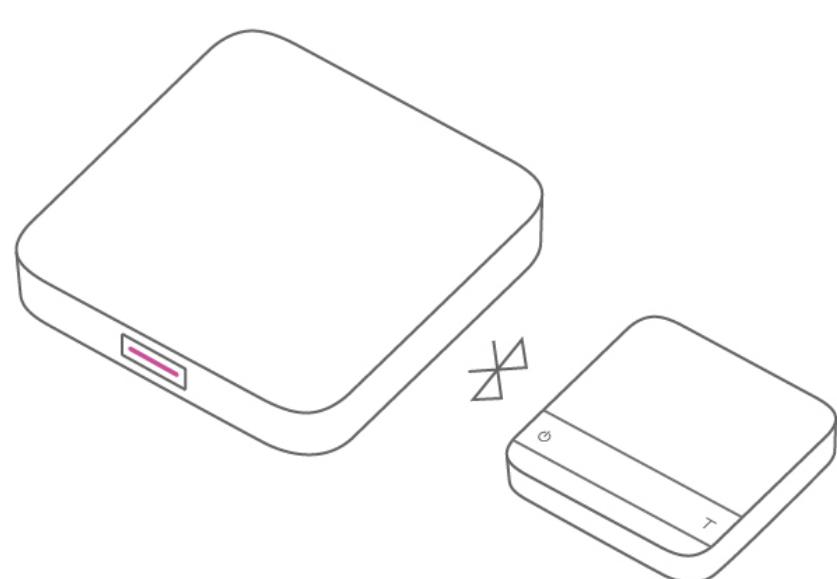


Umbra는 최초 한 번만 페어링하면 됩니다. 이후에는 전원을 켤 때마다 Pyxis Balck에 자동으로 연결됩니다.

브루마스터 앱을 통한 고급 제어

업데이트된 Brewmaster 앱은 Pyxis Black에 대한 향상된 제어 기능을 제공합니다. 앱을 Pyxis Black에 연결하여 확장 디스플레이로 사용하고 기본 설정을 구성할 수 있습니다.

QR 코드를 스캔하거나 kr.acaia.co/apps를 방문하세요.

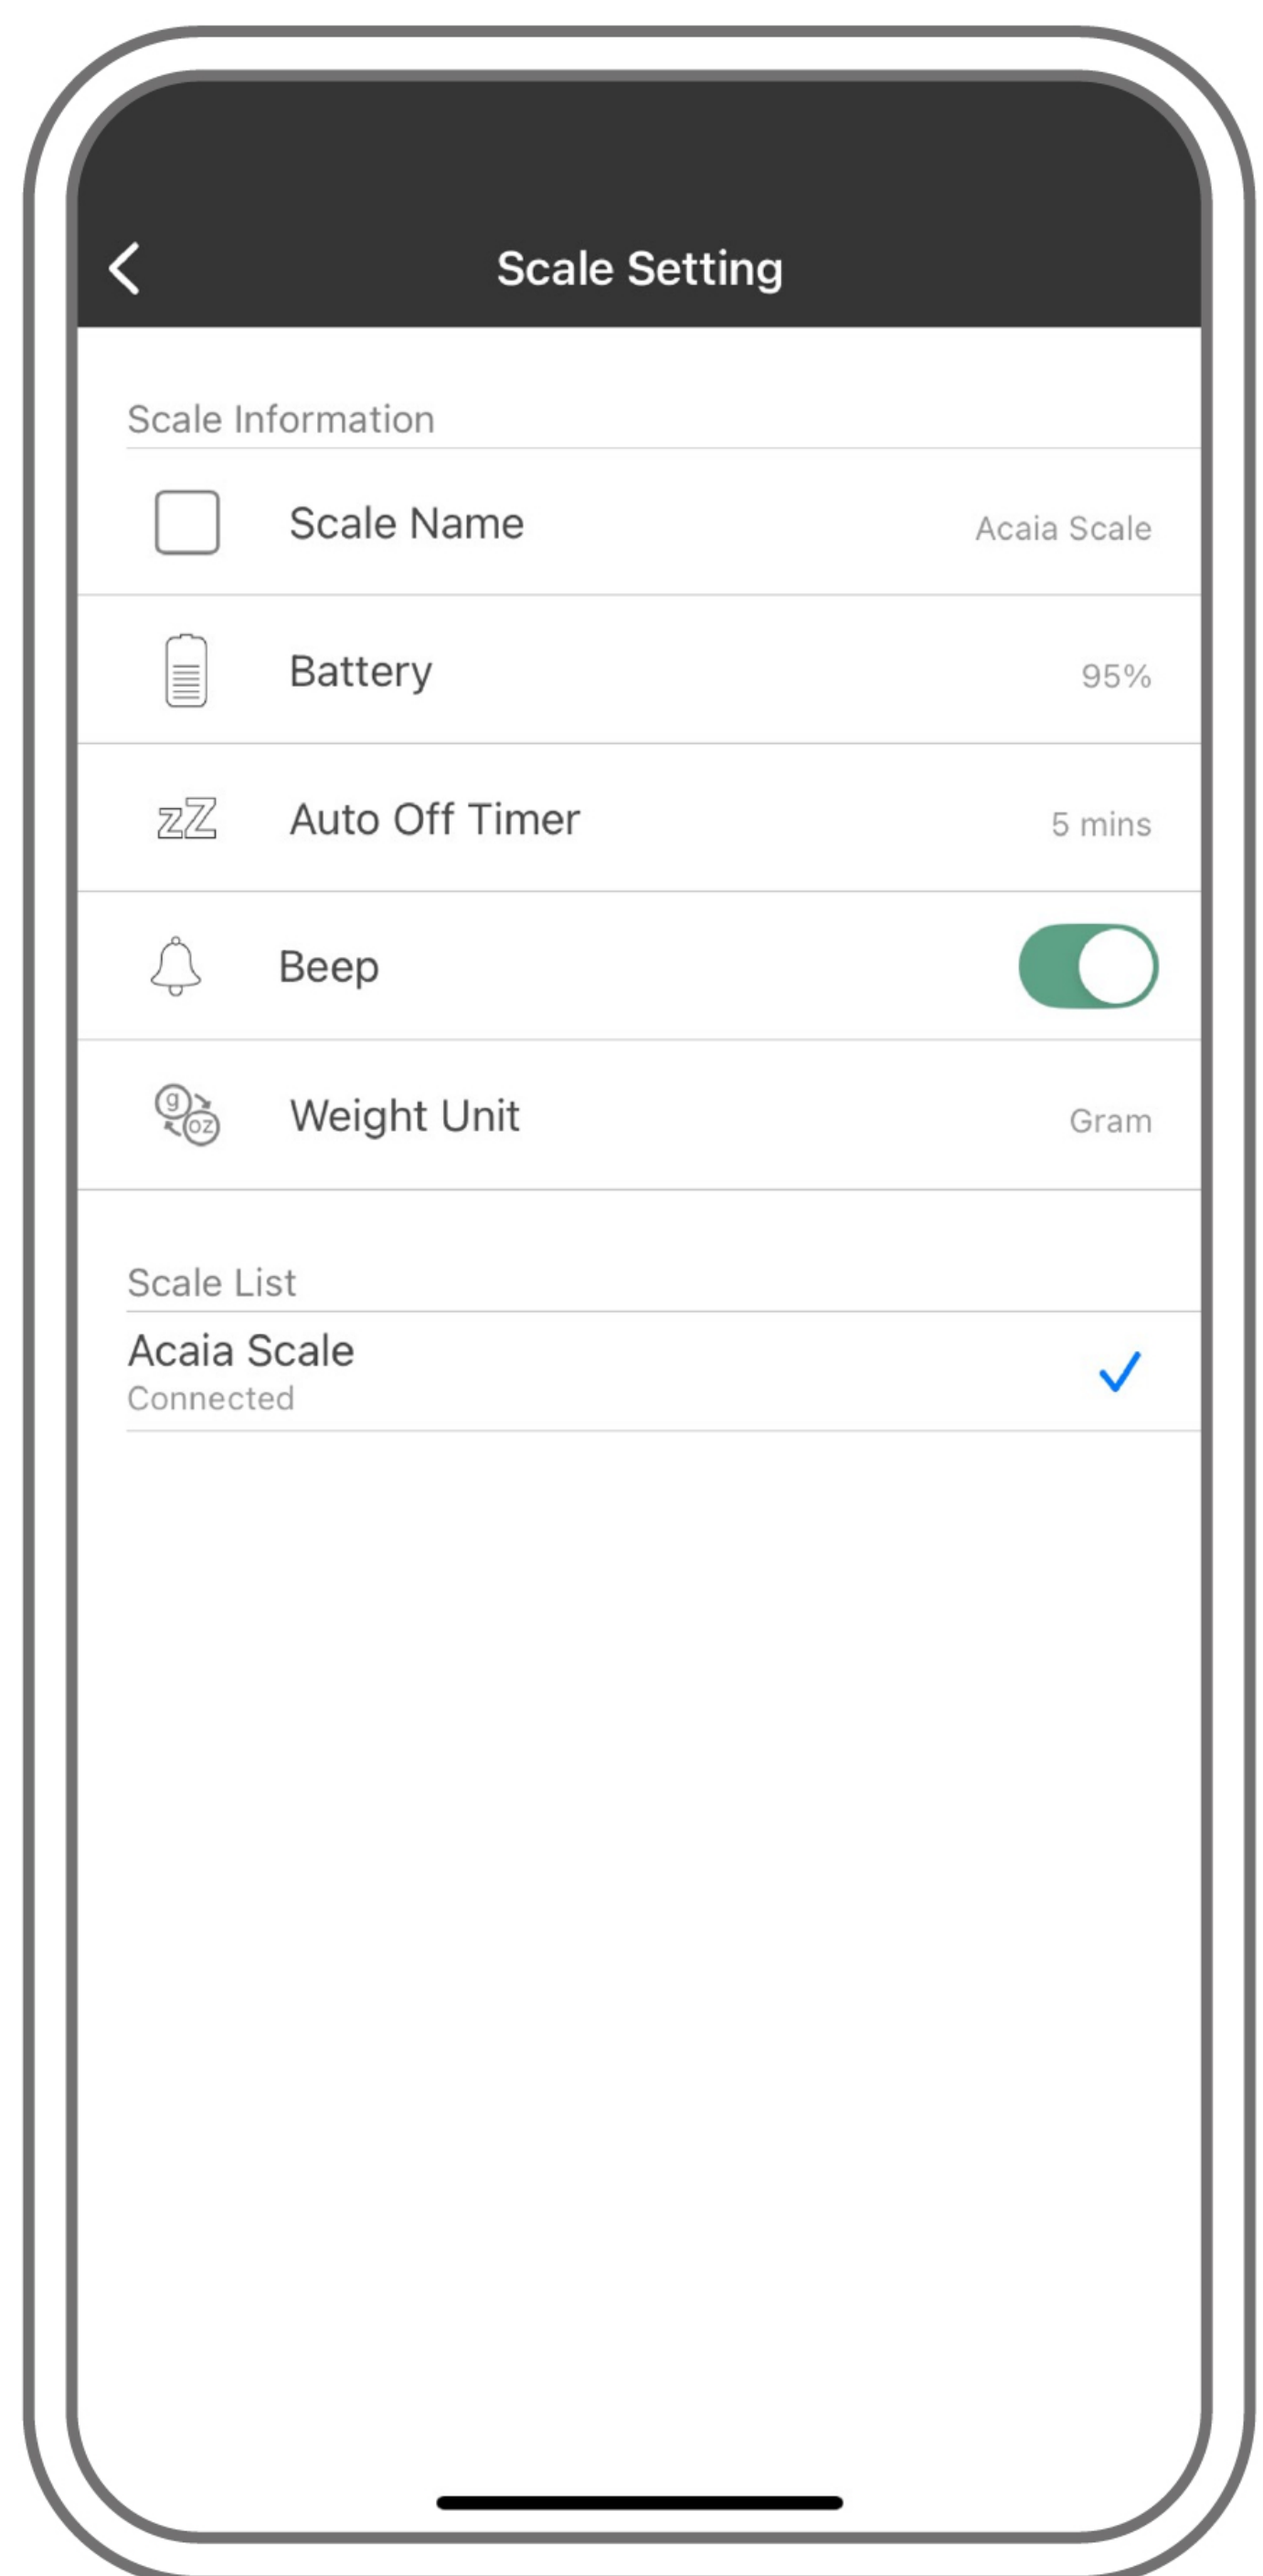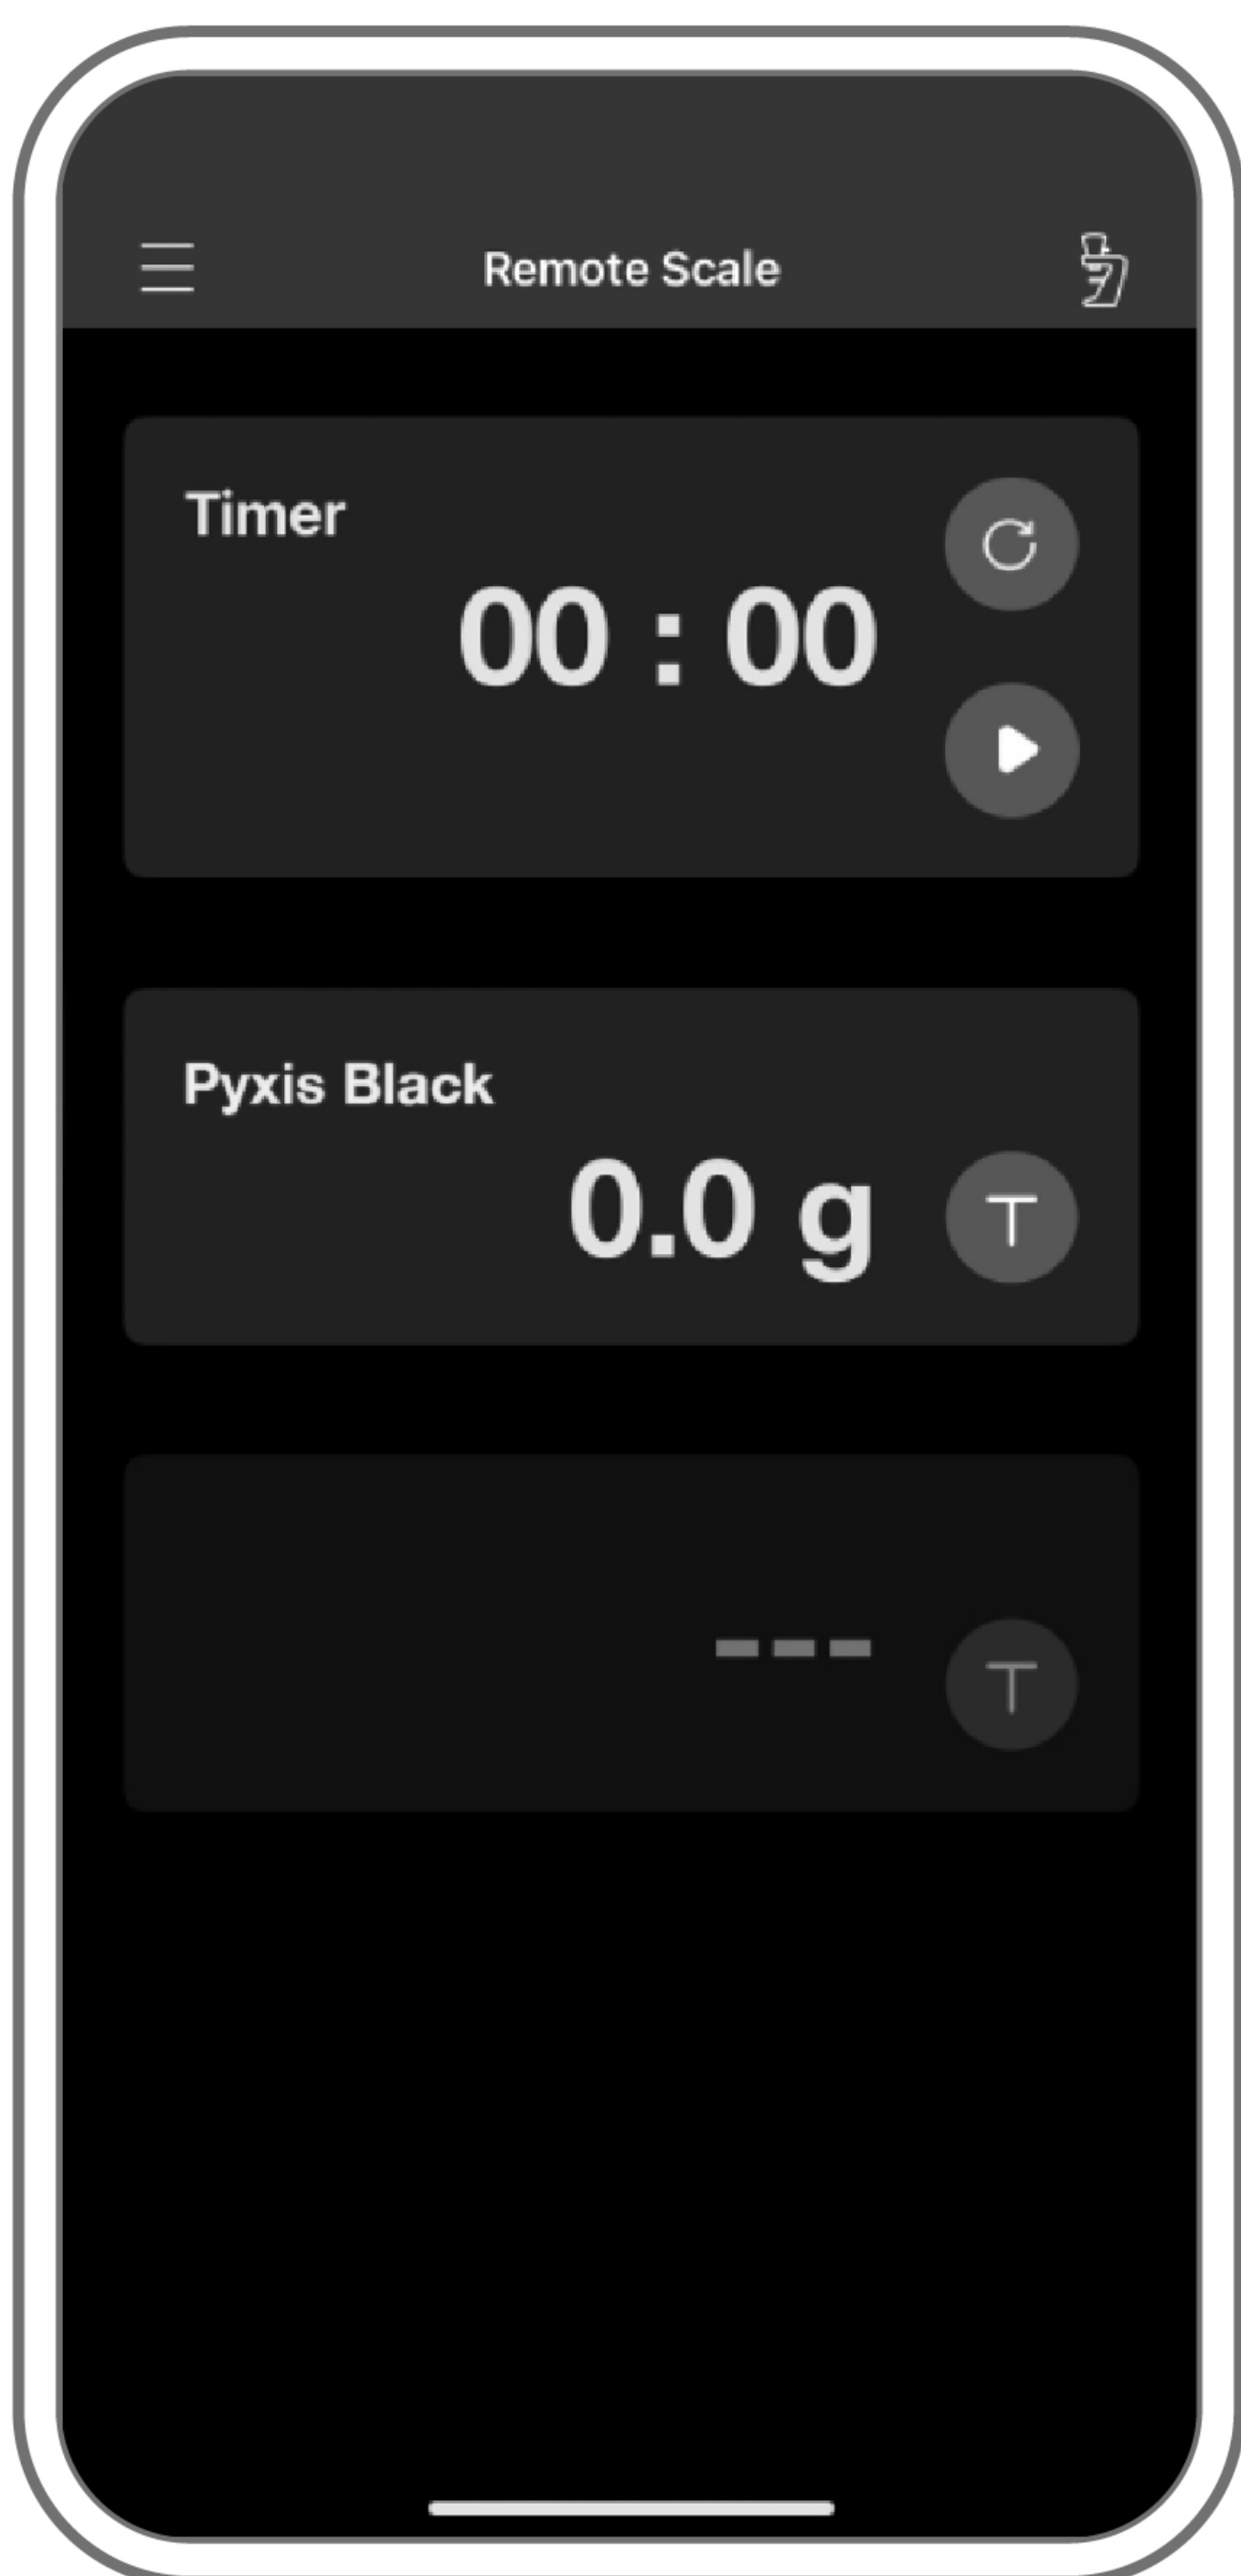

참고 : 연결 방법에 대한 자세한 내용은 Pyxis Black 유저메뉴얼 19페이지를 참조하세요.

호환되는 Acaia 기기

Pyxis Balck은 다음의 Acaia 기기와 호환됩니다.
추가 기기 지원은 추후 제공될 예정입니다. 모든 기능을 정상적으로 사용하려면 최신 펌웨어로 업데이트 하세요.



Umbra

AUL001




Umbra Duo

AUL101

배터리 충전

아래 전원 공급 장치 중 하나에 USB C타입 케이블을 연결하여 배터리를 충전할 수 있습니다.

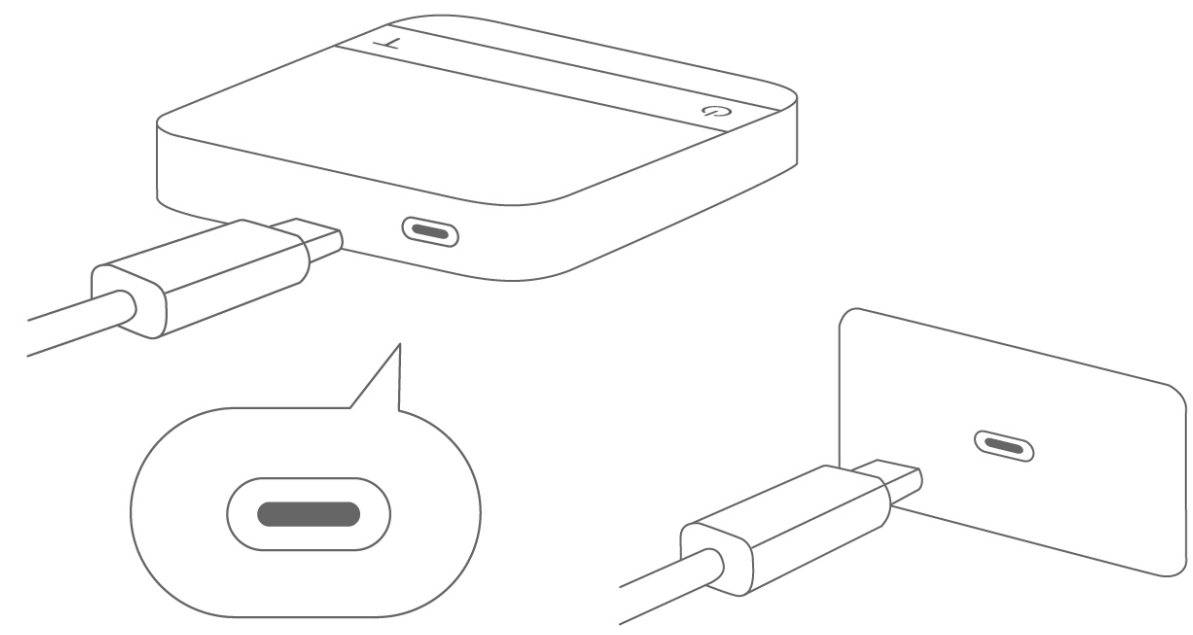


- 컴퓨터
- 5 V, 1A의 콘센트형 USB 충전기
- 5 V 의 USB C타입 PD 충전기
- 5 V, 1 A 출력의 차량용 DC 충전기


완충된 배터리는 추출 모드에서 7~8 시간 연속 사용할 수 있습니다. 완충까지는 약 4 시간이 소요됩니다. 최적의 배터리 상태를 유지하려면 배터리가 방전되지 않도록 합니다.

캘리브레이션


무게 단위를 그램으로 전환한 후 다음 단계에 따라 Pyxis Balck를 교정하십시오.

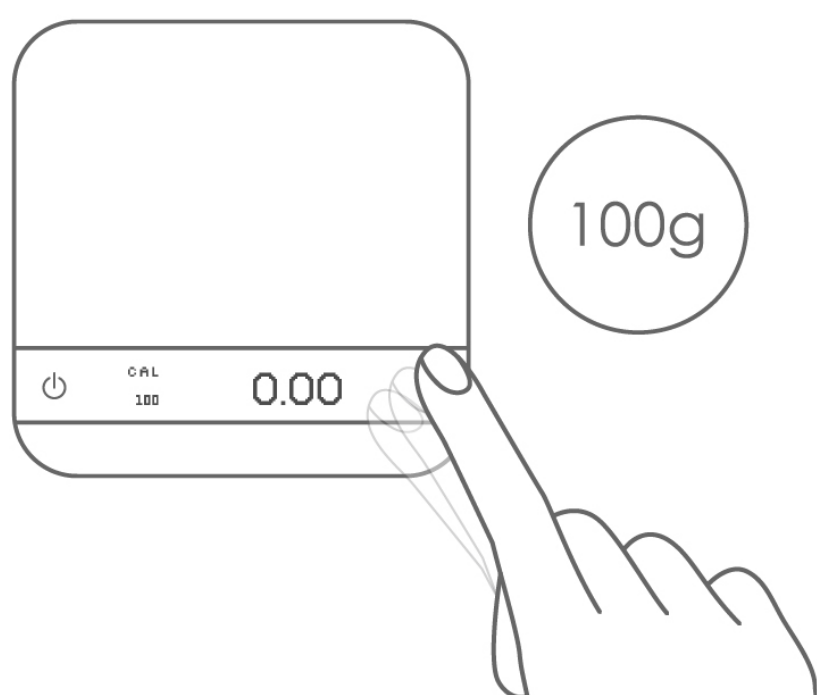

Umbra에 연결되지 않은 상태에서 디스플레이에 **CAL**이 나타날 때까지 영점 버튼을 빠르게 연속해서 누릅니다.

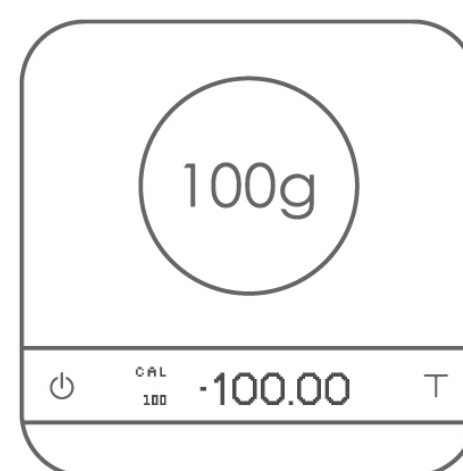

저울 위에 100 g 무게추를 올리고 기다립니다.

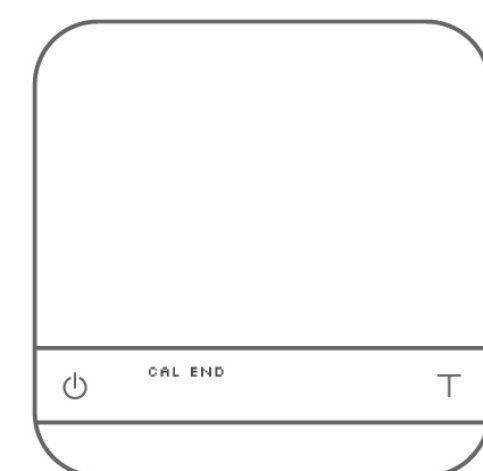

디스플레이에 END가 표시되면 무게추를 내립니다. 캘리브레이션이 완료되었습니다.

참고 : Acaia 전용 무게추 외 다른 무게추를 사용하는 경우 표준 F2 등급 무게추를 사용할 것을 권장합니다.

주의사항

- 저울이 젖어 있는 상태에서는 충전하지 마십시오.
- 뜨거운 물체를 저울 위에 직접 올려놓지 마십시오, 반드시 내열 패드를 사용하십시오.
- 제조사의 승인 없이 제품을 임의로 개조할 경우 저울이 손상될 수 있습니다.
- 매우 강한 자기장 근처에서는 사용하지 마십시오.

Umbra 시리즈 페어링 해제

Pyxis Black과 연결된 Umbra 시리즈의 페어링을 해제하려면 다음 절차를 따르세요. Umbra의 전원이 켜진 상태에서 액션 버튼을 약 10 초간 누릅니다. 액션 버튼의 색이 파란색  에서 마젠타색  으로 변경되며 깜빡이면 버튼에서 손을 뗍니다.

공장 초기화

Pyxis Black을 공장 초기 설정으로 복원하려면 설정 메뉴에서 RESET TO DEFAULT를 선택한 후 옵션을 YES로 변경합니다. 설정을 완료하면 Pyxis Black이 공장 초기 설정으로 초기화됩니다.

Pyxis Black 펌웨어 업데이트 모드 진입

Pyxis Black을 펌웨어 업데이트 모드로 진입하려면 설정 메뉴에서 FIRMWARE UPDATE를 선택한 후 옵션을 YES로 변경합니다. 설정을 완료하면 Pyxis Black이 펌웨어 업데이트 모드로 진입합니다.

acaia

도움이 필요하시면 support_korea@acaia.co로 문의해 주십시오.