

Umbra Duo

시작하기



Umbra Duo를 구매해주셔서 감사합니다.


Umbra Duo는 에스프레소 워크플로우에 효율성과 정밀함을 더하도록 제작되었으며, Acaia의 독자적인 산업용 계량 기술을 탑재하여 빠르고 반응성이 뛰어나며 매우 정확한 측정을 제공합니다. 디스플레이가 없는 디자인으로 어떠한 공간에도 자연스럽게 어울리며 깔끔하고 정돈된 셋업을 유지할 수 있도록 도와줍니다.

Umbra Duo의 Magic Relay 기능은 Acaia의 Pearl, Lunar와 같은 다른 기기들과 연동되어 디스플레이를 공유하고 실시간 측정값을 제공합니다.


이 퀵 스타트 가이드는 기본 작동법부터 고급 기능까지 필수적인 설정과 기능들을 안내해 드립니다. Umbra Duo는 Acaia 앱을 통해 단독 저울로 사용하거나, 다른 Acaia 기기와 연결하여 다양한 활용이 가능합니다.

정밀함과 효율성, 그리고 매끄러운 연동을 위해 만들어진 Umbra와 함께 당신의 커피 바를 한 단계 업그레이드해 보시길 바랍니다.


구성품

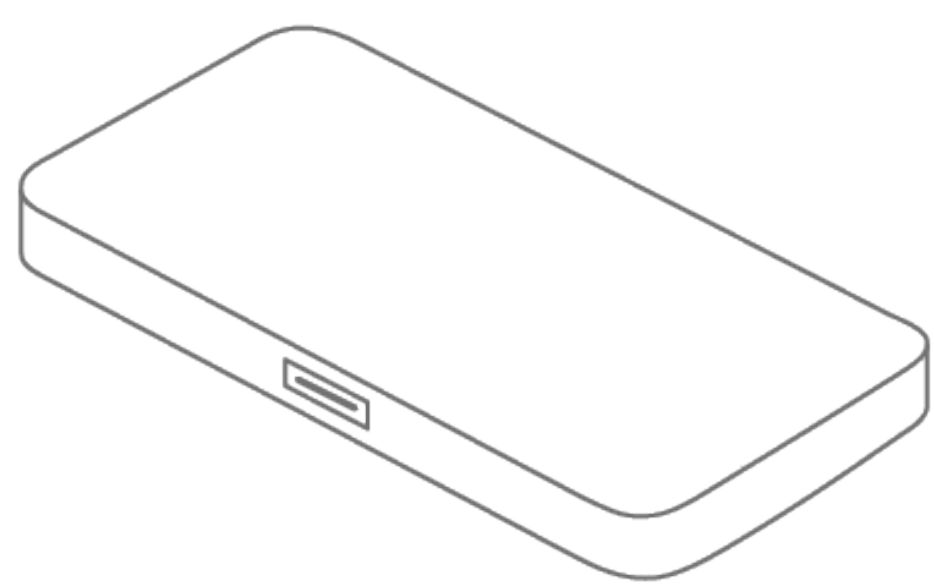

Acaia Umbra Duo

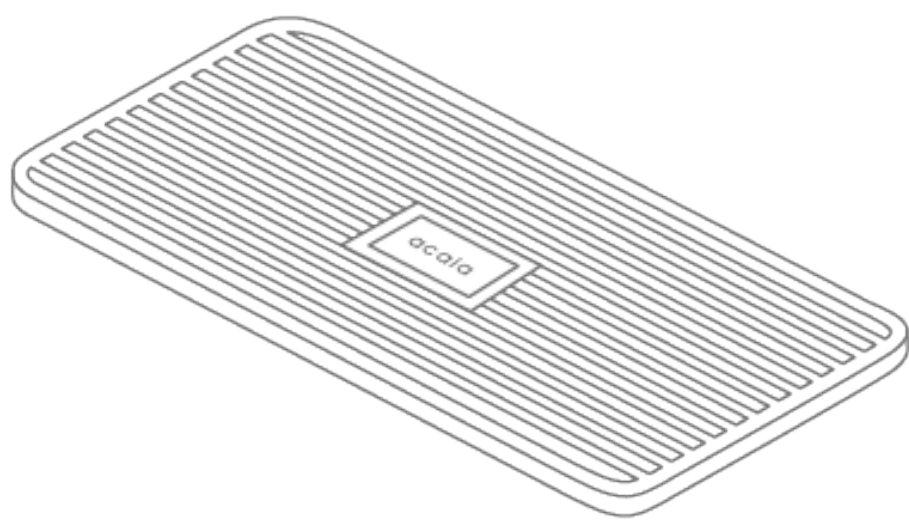


열 보호 패드

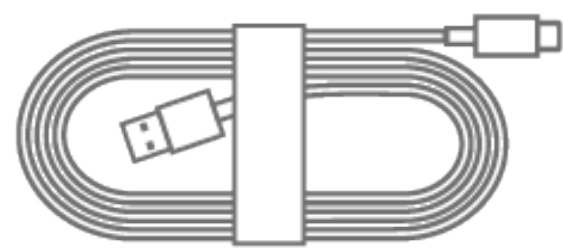

USB C 충전 케이블




Acaia 캘리브레이션용
무게추 100 g

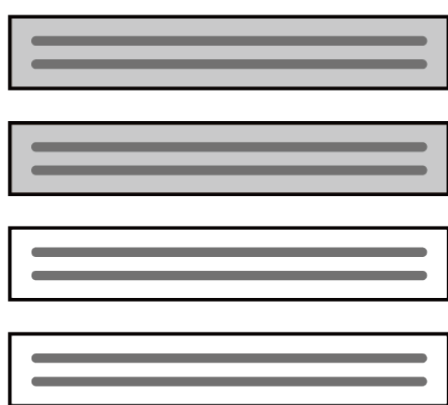

보호 스트립
미끄럼 방지 보호 스트립 x 4
마찰 저감 보호 스트립 x 4

Umbra 둘러보기

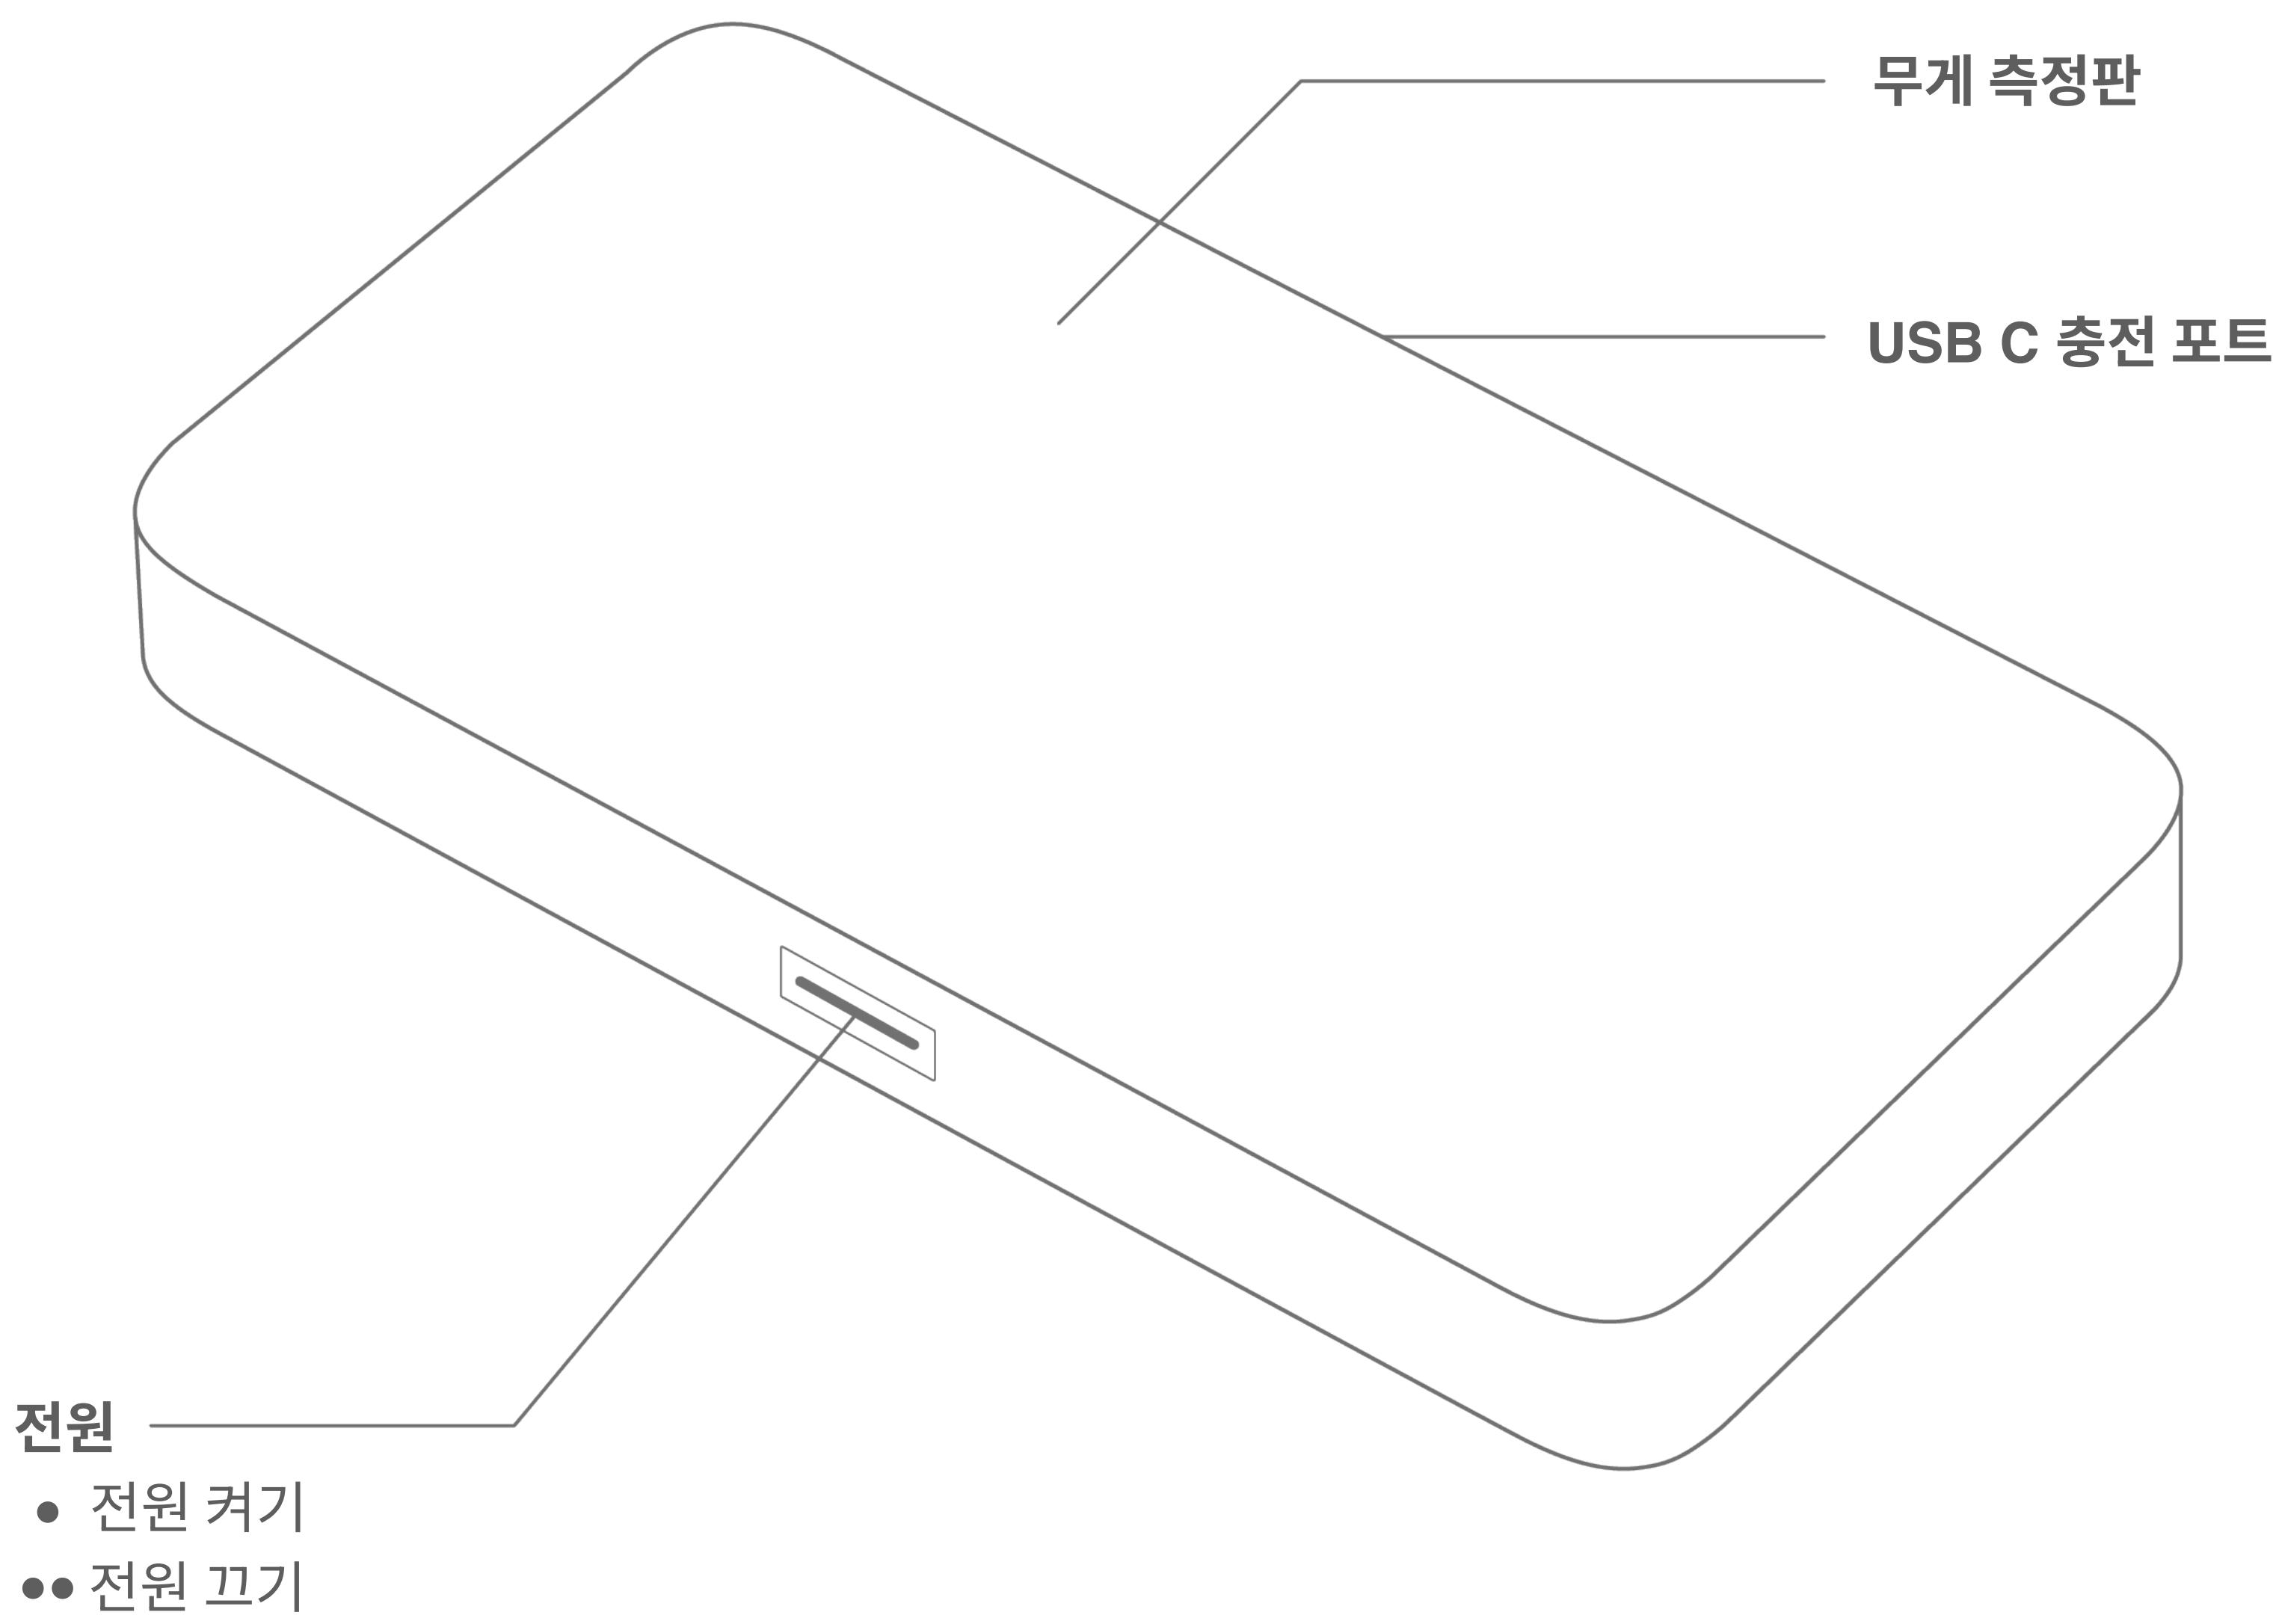

페이링 / 페이링 해제 / 초기화 / 업데이트

▬ 전환 기능


영점

- 영점 / 엠브라 무게 영점 조정

실행

- 탭
- 더블 탭
- ▬ 길게 누르기

액션 버튼

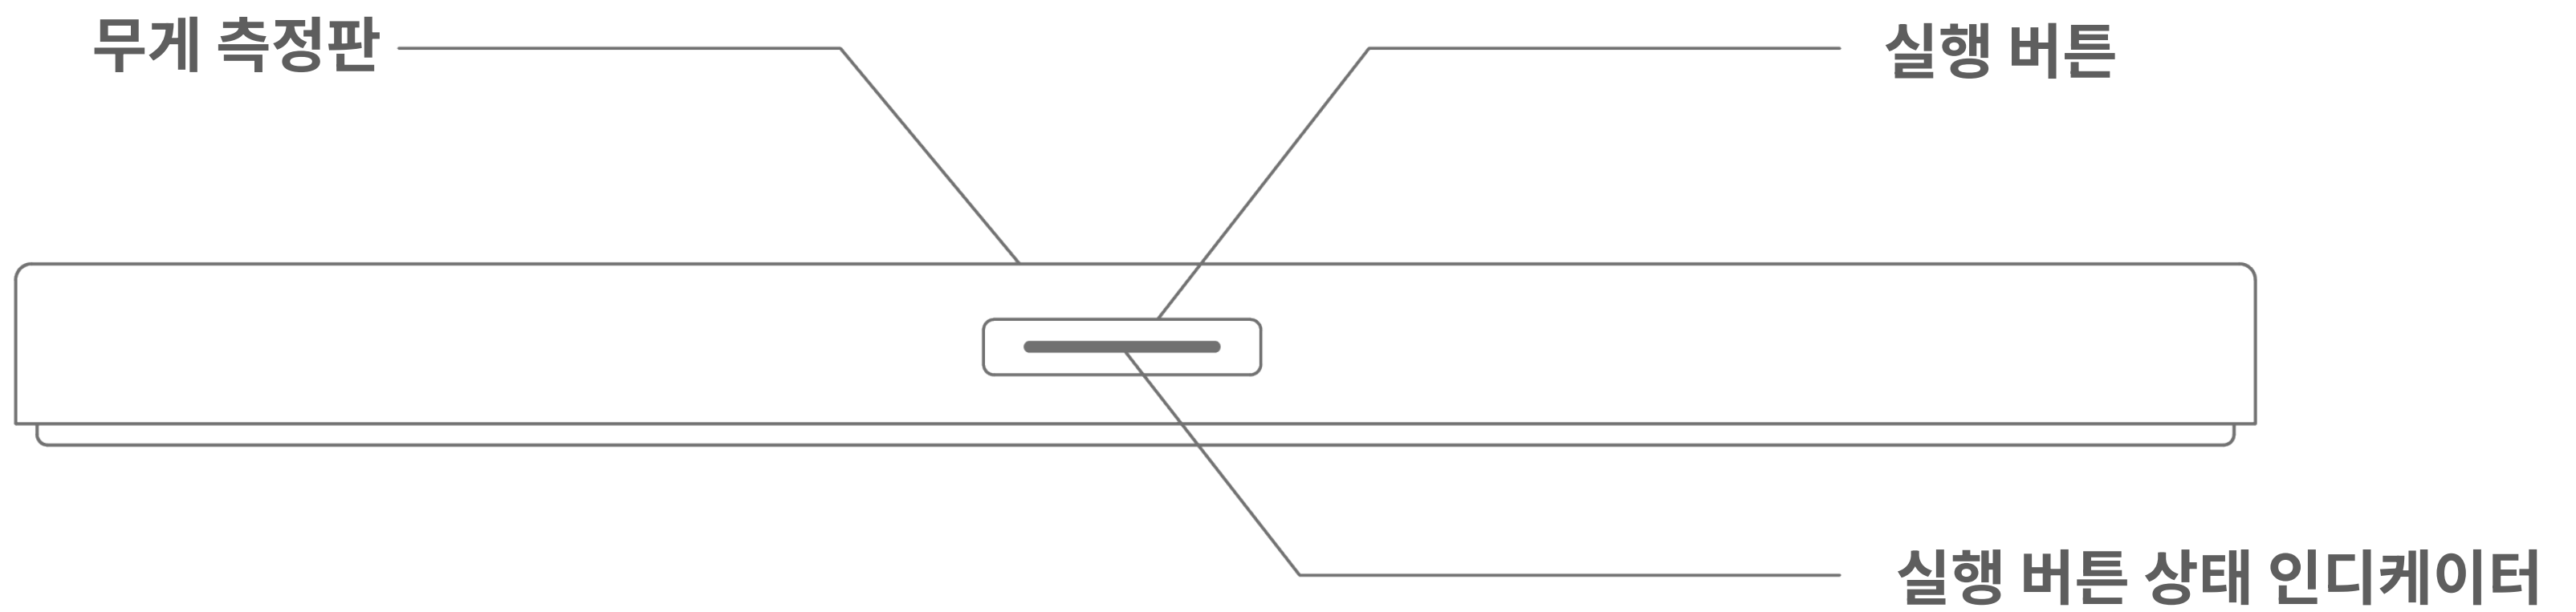

전체 기능 목록

- 전원 켜기 / 끄기

탭 - 전원 켜기 / 더블 탭 - 전원 끄기

- 기본값으로 재설정 ——

Umbra Duo가 꺼진 상태에서 15초간 길게 눌렀다가 LED가 초록색으로 바뀌면 손을 떼세요.

- 펌웨어 업데이트 ——

Umbra Duo가 꺼진 상태에서 30초간 길게 눌렀다가 LED가 초록색에서 빨간색으로 바뀌면 손을 떼세요.

- 영점 조정

액션 버튼 탭하기

- 페어링

LED가 마젠타색으로 깜빡일때까지 10 초간 길게 누르세요.

- 페어링 해제


LED가 파란색에서 마젠타색으로 깜빡일때까지 10 초간 길게 누르세요.

액션 버튼 표시등

	마젠타	페어링 해제 / 페어링 진행 중 / 절전 모드
	파란색	페어링 되었지만 연결 해제된 상태 / 절전 모드
	흰색	페어링 성공 / Umbra Duo에서 무게 측정 중
	녹색	배터리 잔량이 70-100% 상태에서 페어링된 기기로 무게 측정 중 / 충전 상태 : 배터리 잔량 90% 이상 / 공장 초기화
	주황색	배터리 잔량이 40-70% 상태에서 페어링된 기기로 무게 측정 중 / 충전 상태 : 배터리 잔량 60%-90%
	노란색	배터리 잔량이 30% 정도에서 페어링된 기기로 무게 측정 중 / 충전 상태 : 배터리 잔량 60% 이하
	청록색	캘리브레이션 모드
	빨간색	경고 / 펌웨어 업데이트 모드


Umbra Duo 사용하기

전원 켜기

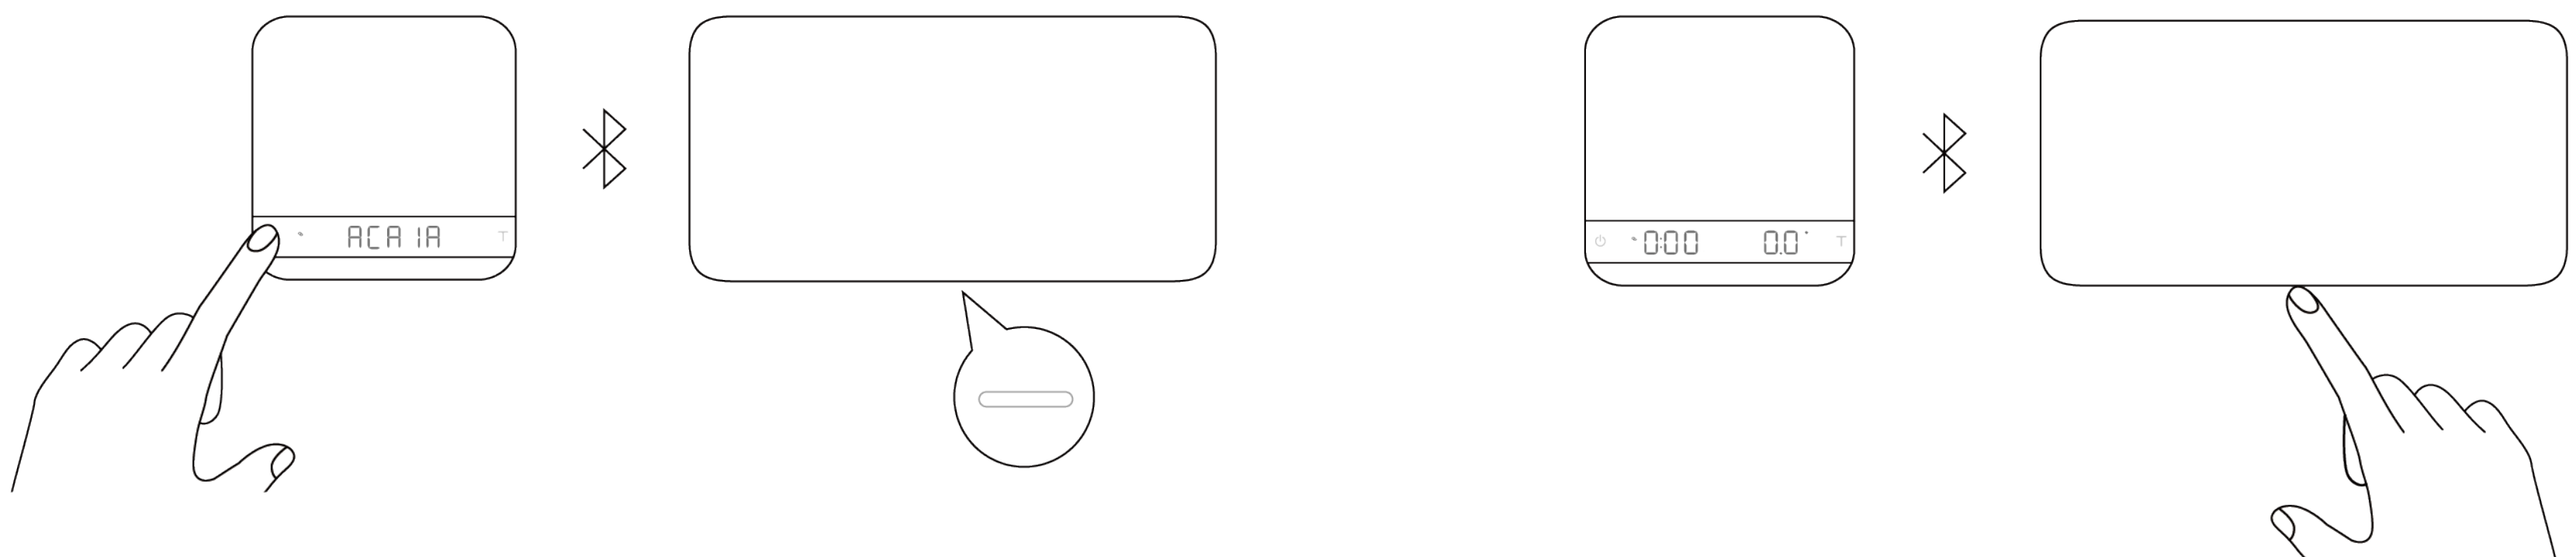


페어링된 기기의 전원을 켜면 Umbra Duo가 절전 모드 상태일 경우 자동으로 깨어납니다. Umbra Duo의 전원을 켜면 페어링된 기기에 자동으로 연결됩니다.

제어

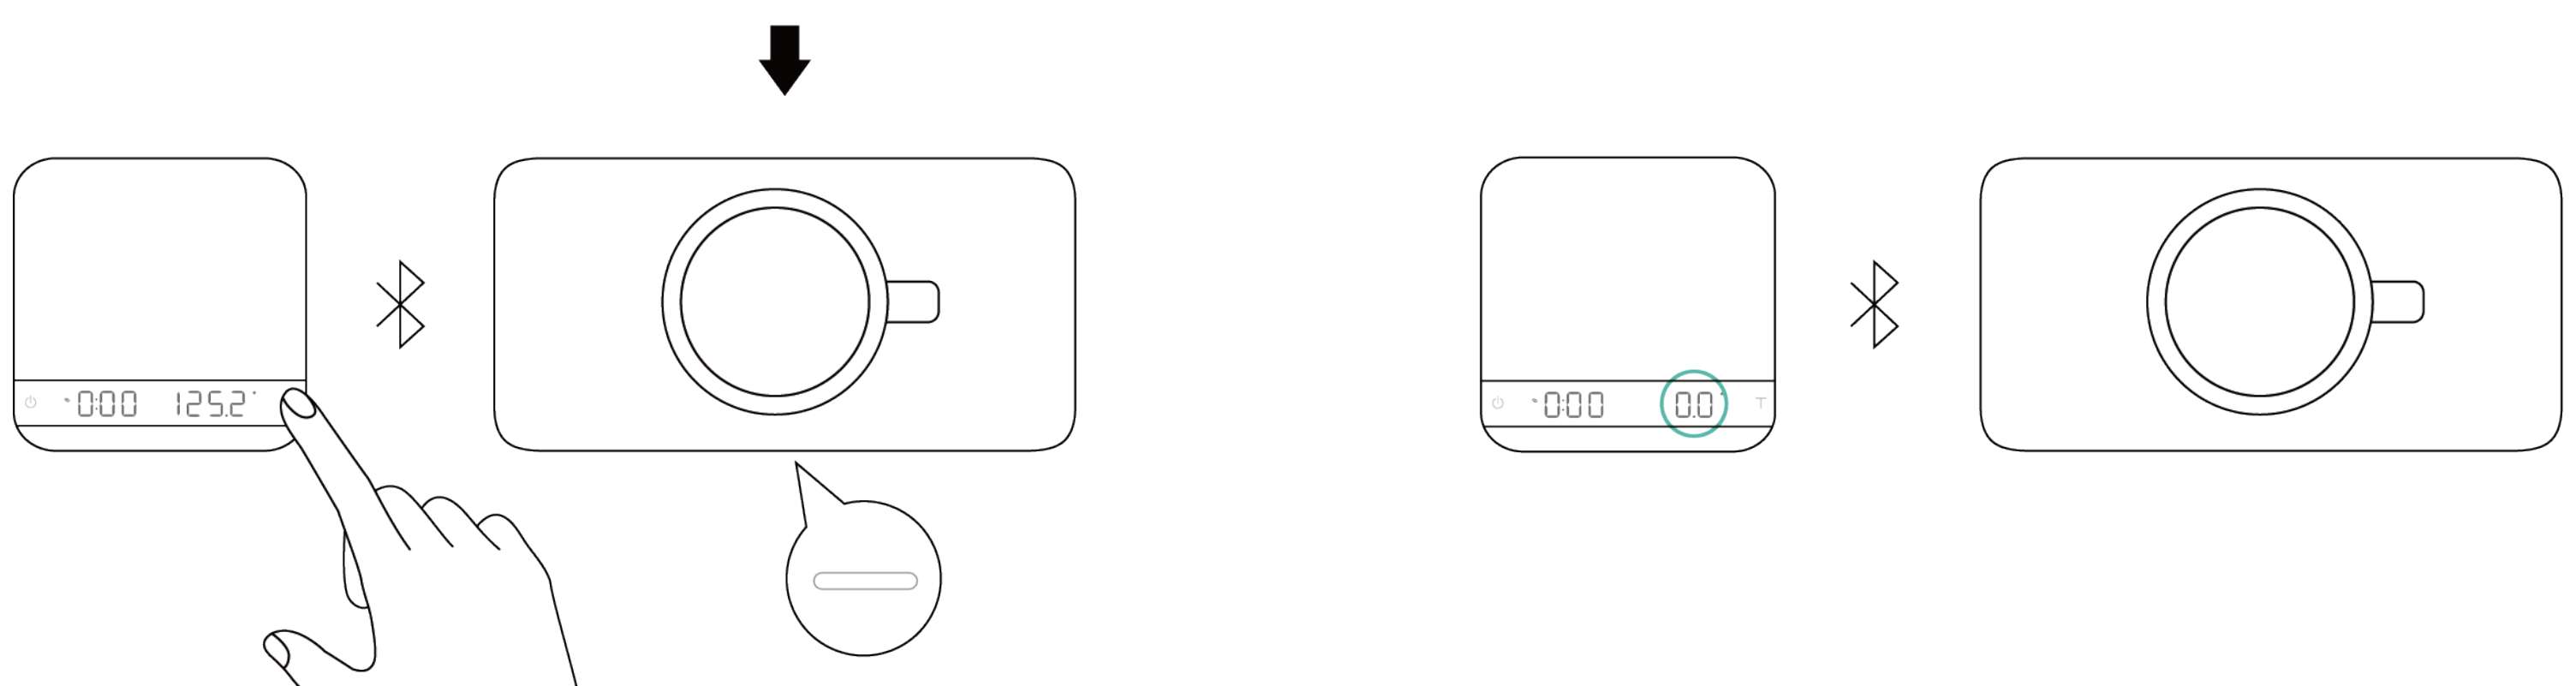

영점, 시작, 정지, 모드 변경 등의 제어 기능이 페어링된 기기와 공유됩니다.

탭으로 전환

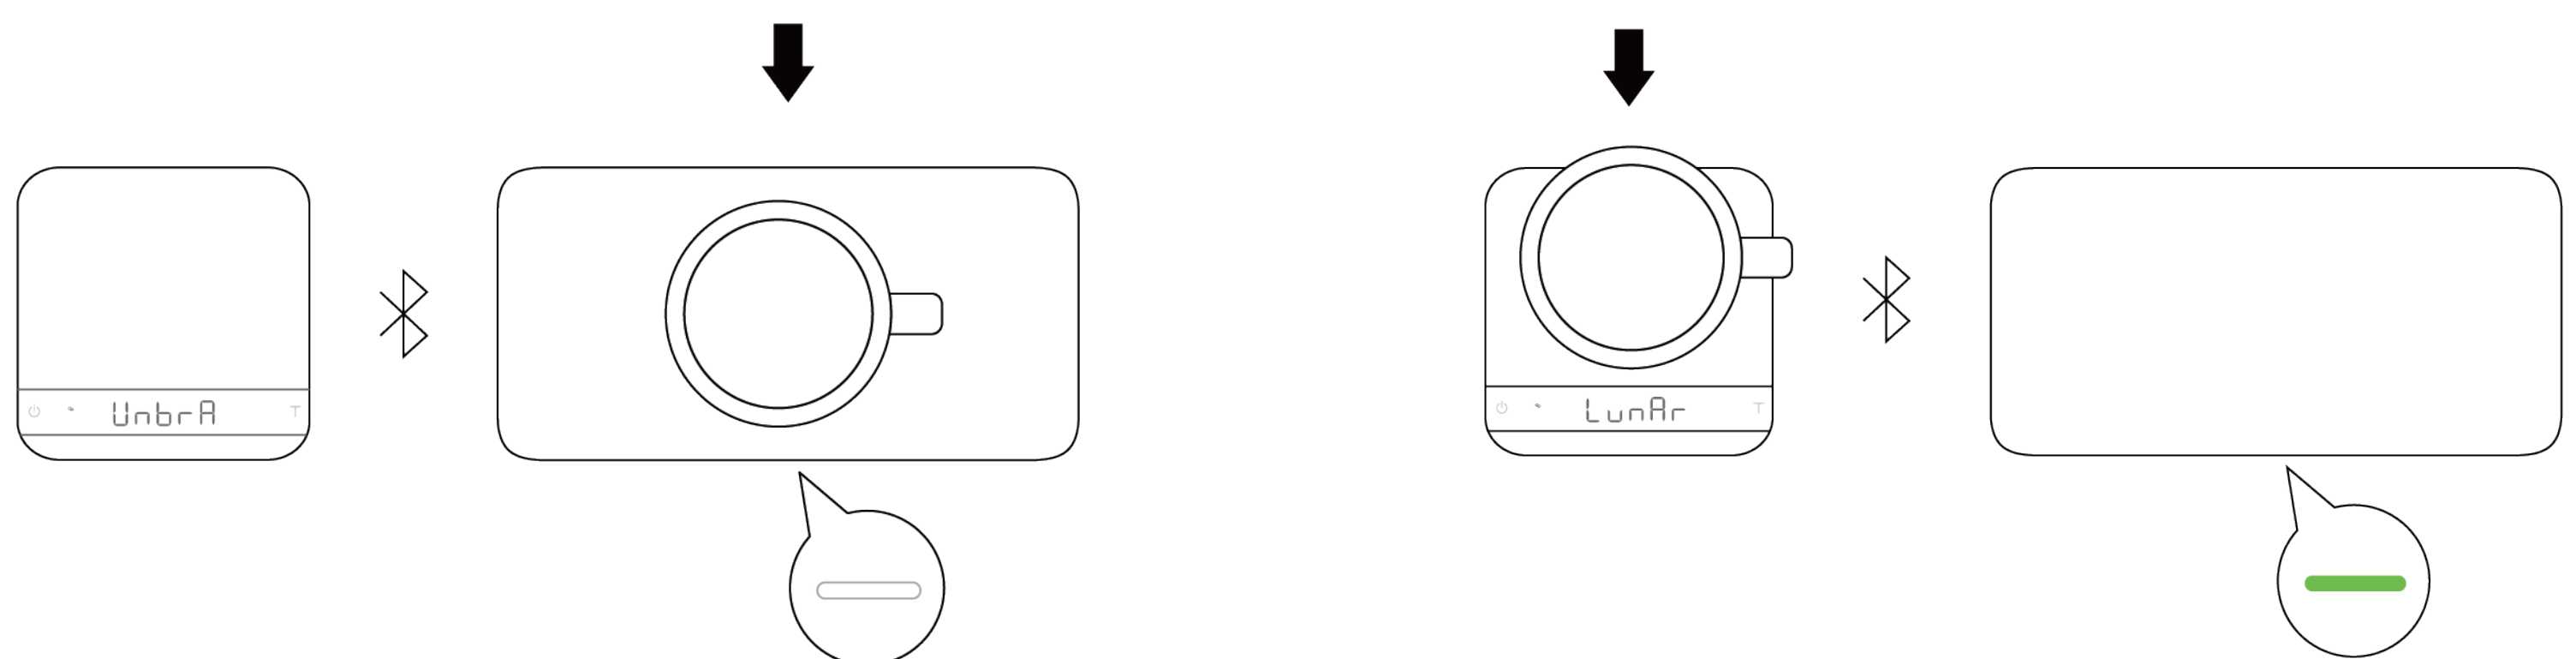

매직 릴레이를 통해 탭 한 번으로 Umbra Duo와 페어링된 기기 간에 전환할 수 있습니다.

Umbra Duo모드

Umbra Duo를 조작하려면 페어링된 기기의 전원버튼을 길게 눌러 다음 모드 사이를 전환할 수 있습니다.

실행

- 탭
- 더블 탭
- ▬ 길게 누르기

무게 측정 모드



- Umbra Duo 영점
- 디바이스 영점 / Umbra Duo 영점
 - ▬ 단일 무게, 이중 무게 표시 전환

타이머 및 무게 측정 모드




- 타이머 시작 및 정지
- 디바이스 기기, Umbra 영점
 - 타이머 및 무게 초기화

유량 감지 자동 모드



- 타이머 시작 및 정지
- 디바이스 기기 및 Umbra Duo영점
 - 타이머 및 무게 초기화
 - ▬ (💧)(💧■) 전환

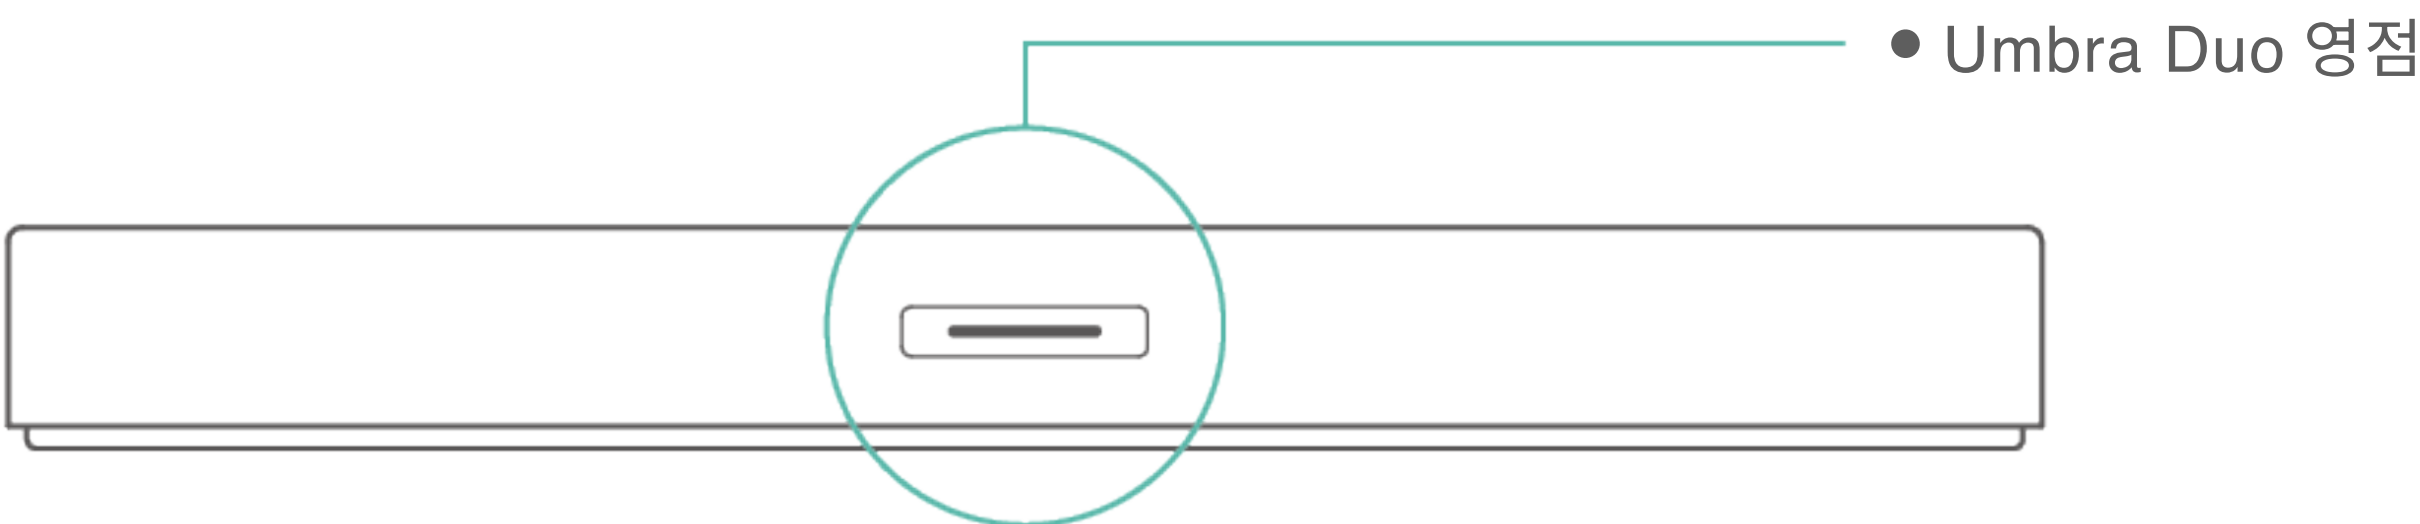


Umbra Duo연결하기


처음으로 Acaia 기기와 페어링하기




Umbra Duo와 페어링할 기기 모두 **Acaia Updater** 앱을 사용하여 최신 펌웨어로 업데이트되어 있는지 확인하세요.

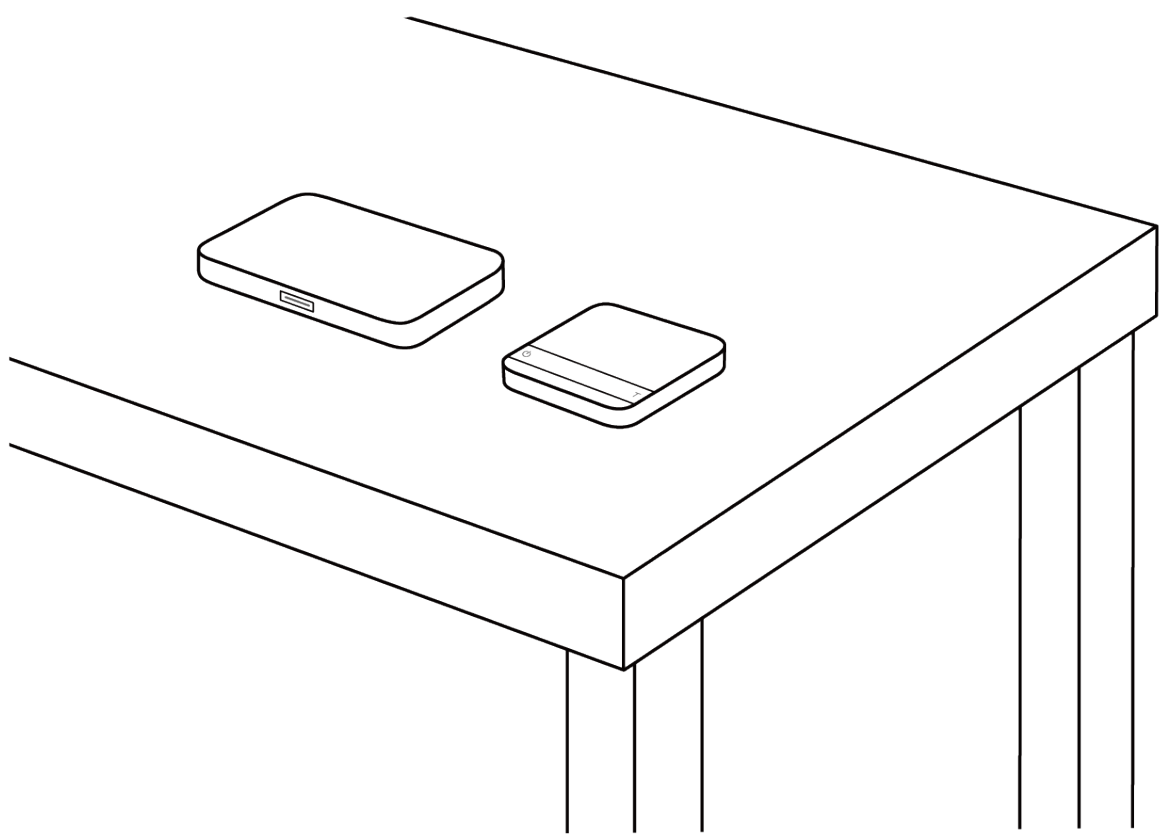


Umbra Duo와 다른 Acaia 기기를 안정적이고 진동이 없으며 가능한 수평인 곳 위에 올려놓으세요.

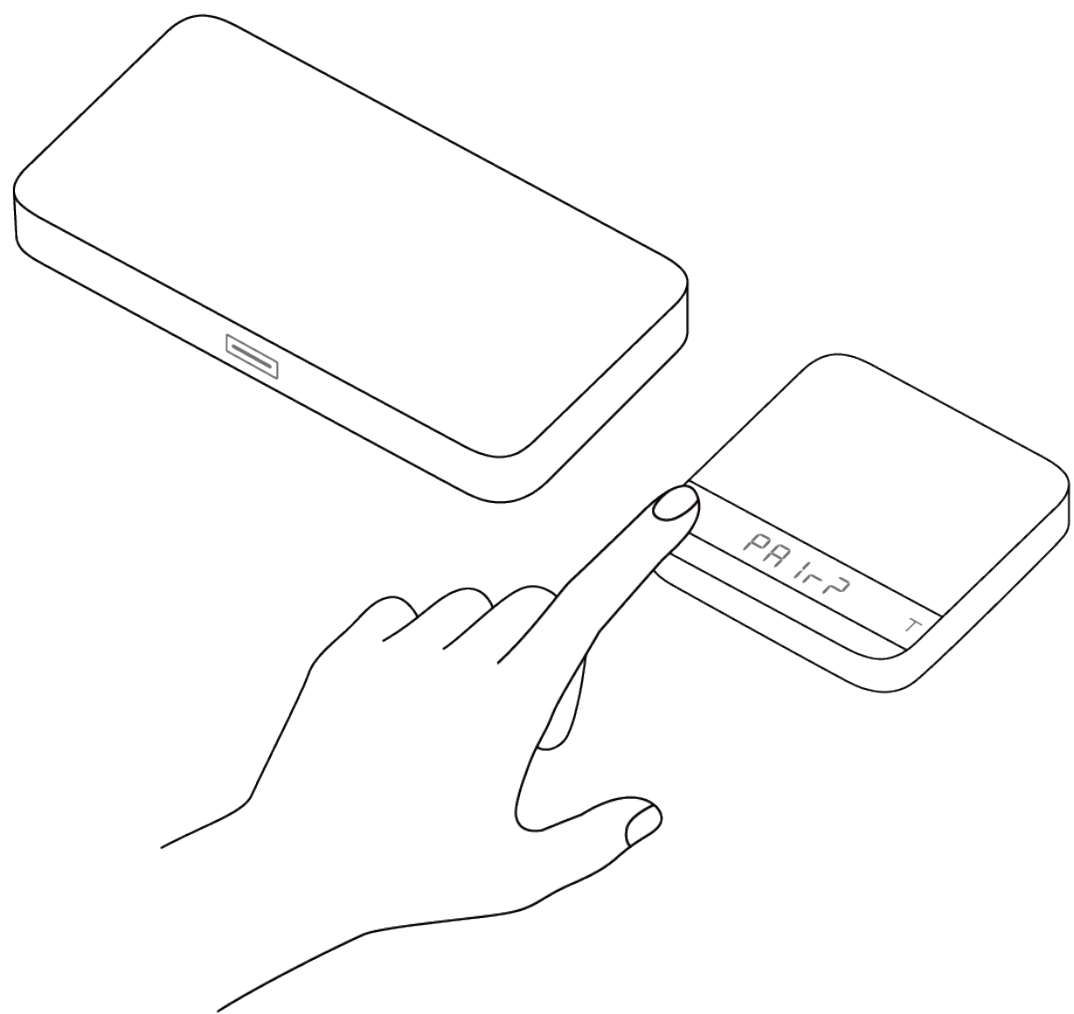


기기의 전원이 꺼진 상태에서 전원버튼을 약 10 초간 길게 눌러 LED에 '**PAir?**'가 표시될 때까지 기다리세요.

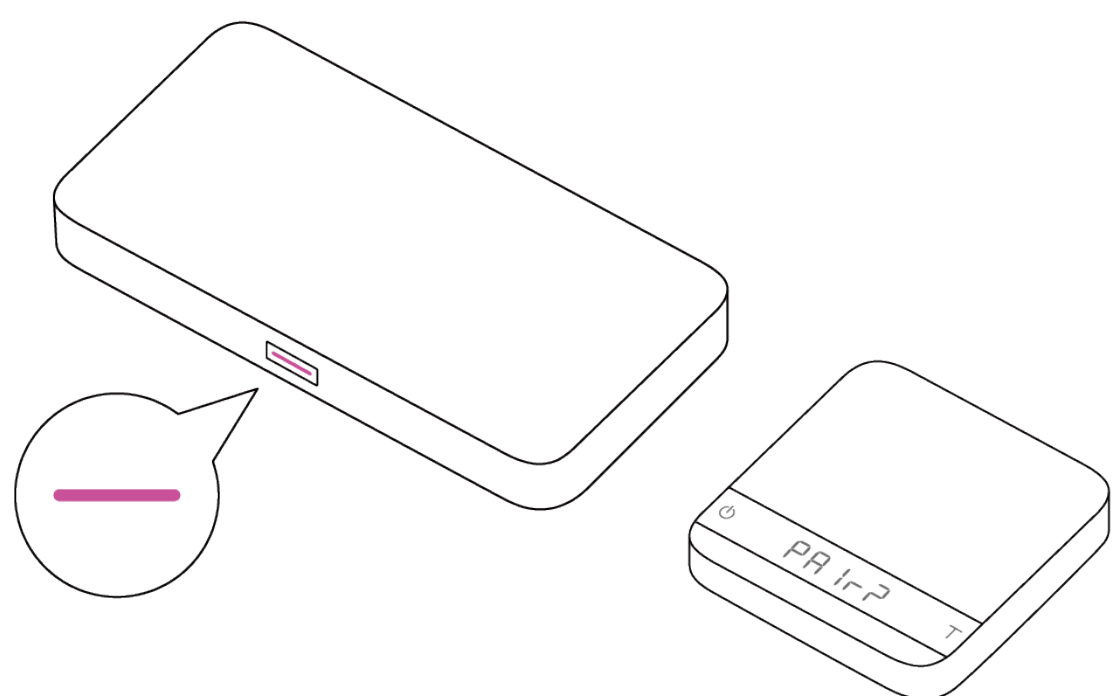


Umbra Duo의 전원을 켜면 액션버튼이 마젠타 색으로 표시됩니다. 액션버튼을 약 10 초간 길게 누른 후 마젠타 색이 깜빡이기 시작하면 버튼에서 손을 떼세요.

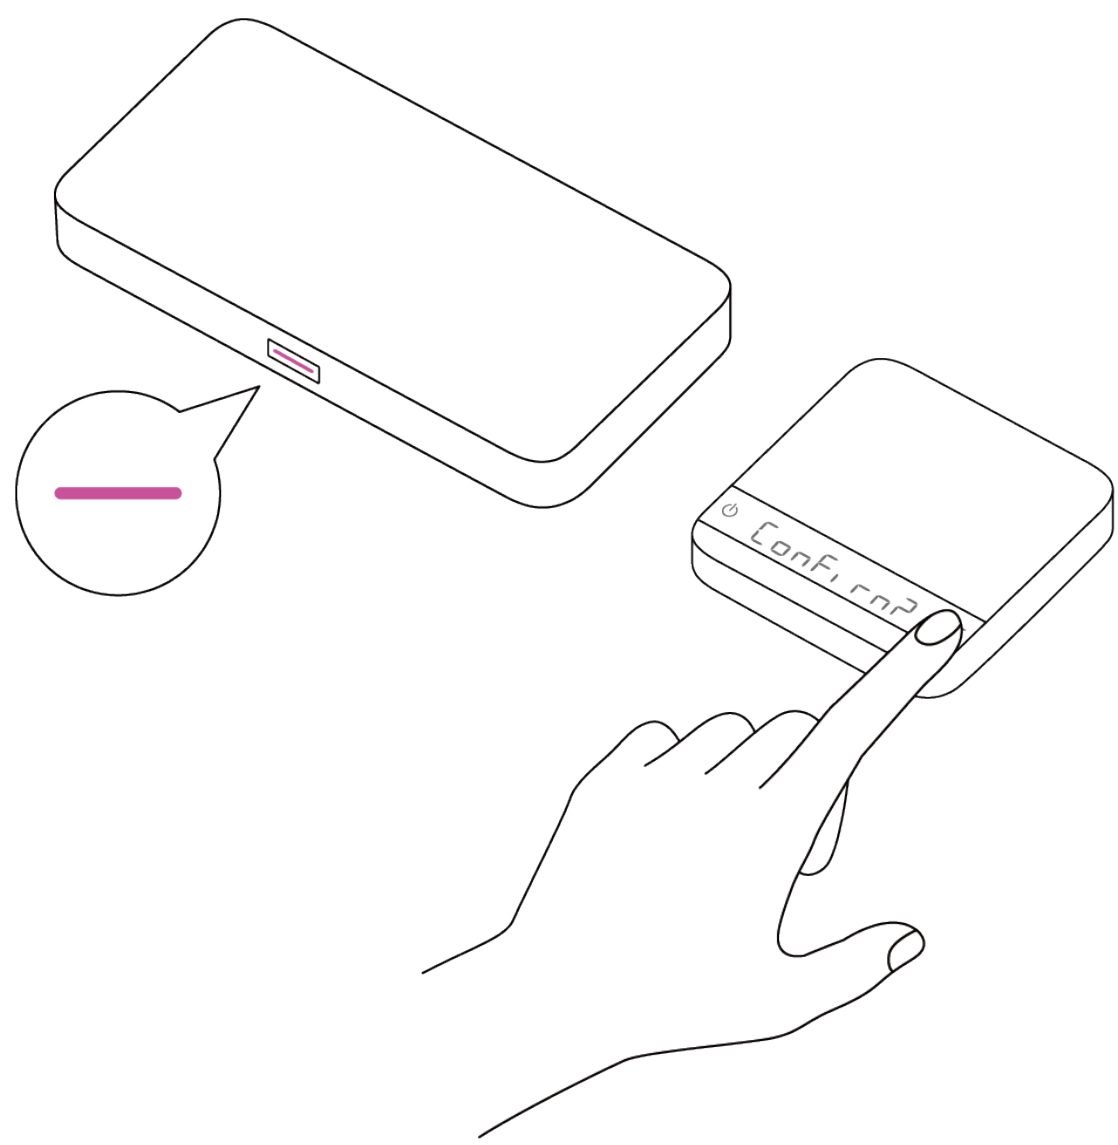

기기에 '**ConFirn?**'이 표시되면 영점버튼을 눌러 페어링을 확인하세요.

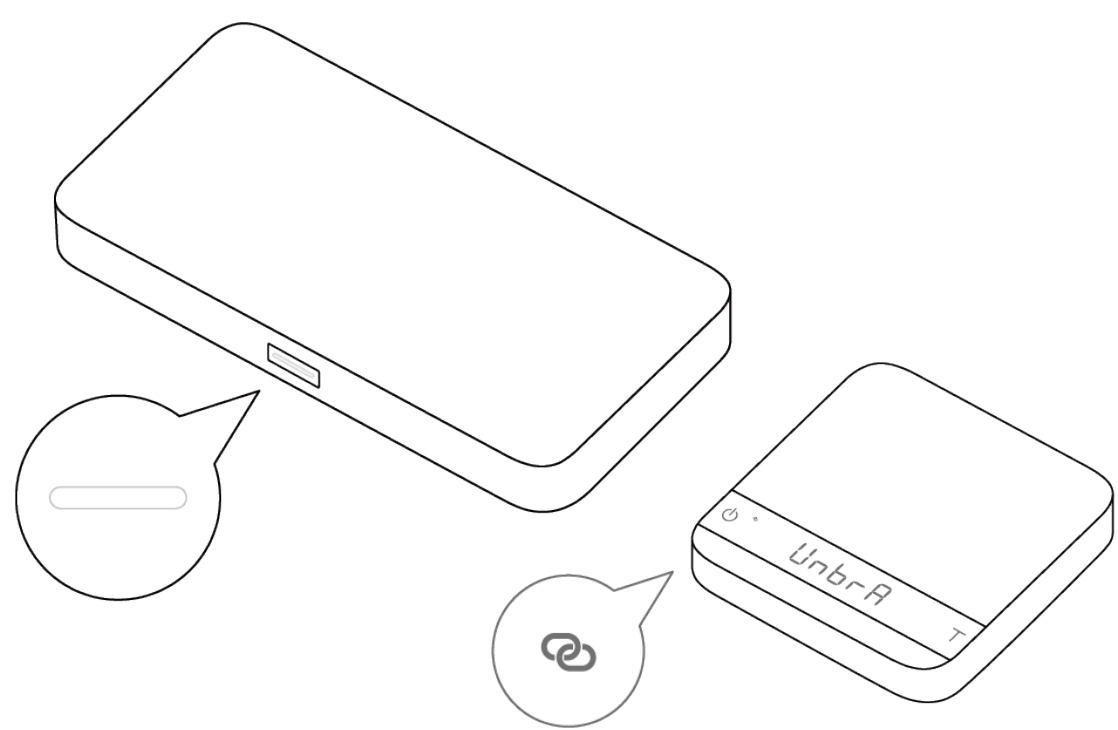

Umbra Duo의 액션버튼이 흰색으로 표시되고 블루투스 연결 표시가 나타나면 페어링이 완료됩니다.

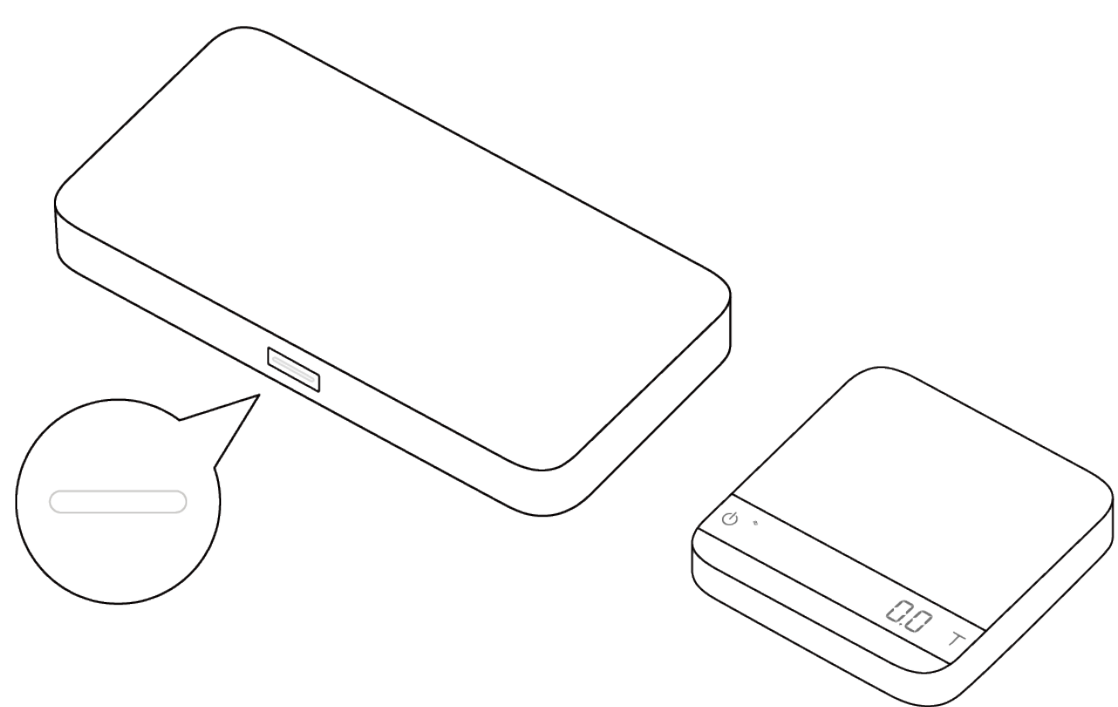

Umbra Duo는 한 번만 페어링하면 됩니다. 이후 전원을 켤 때마다 페어링된 기기에 자동으로 연결됩니다.



참고 : Umbra Duo가 페어링된 기기와 연결이 끊어지면 파란색으로 깜빡입니다.

Brewmaster 앱을 이용한 고급 제어

업데이트된 Brewmaster 앱을 사용하면 Umbra Duo를 더욱 편리하게 제어할 수 있습니다. 앱을 Umbra에 연결하면 확장 디스플레이로 사용할 수 있으며, 기본 설정도 구성할 수 있습니다.



QR 코드를 스캔하거나 kr.acaia.co/apps를 방문하세요.

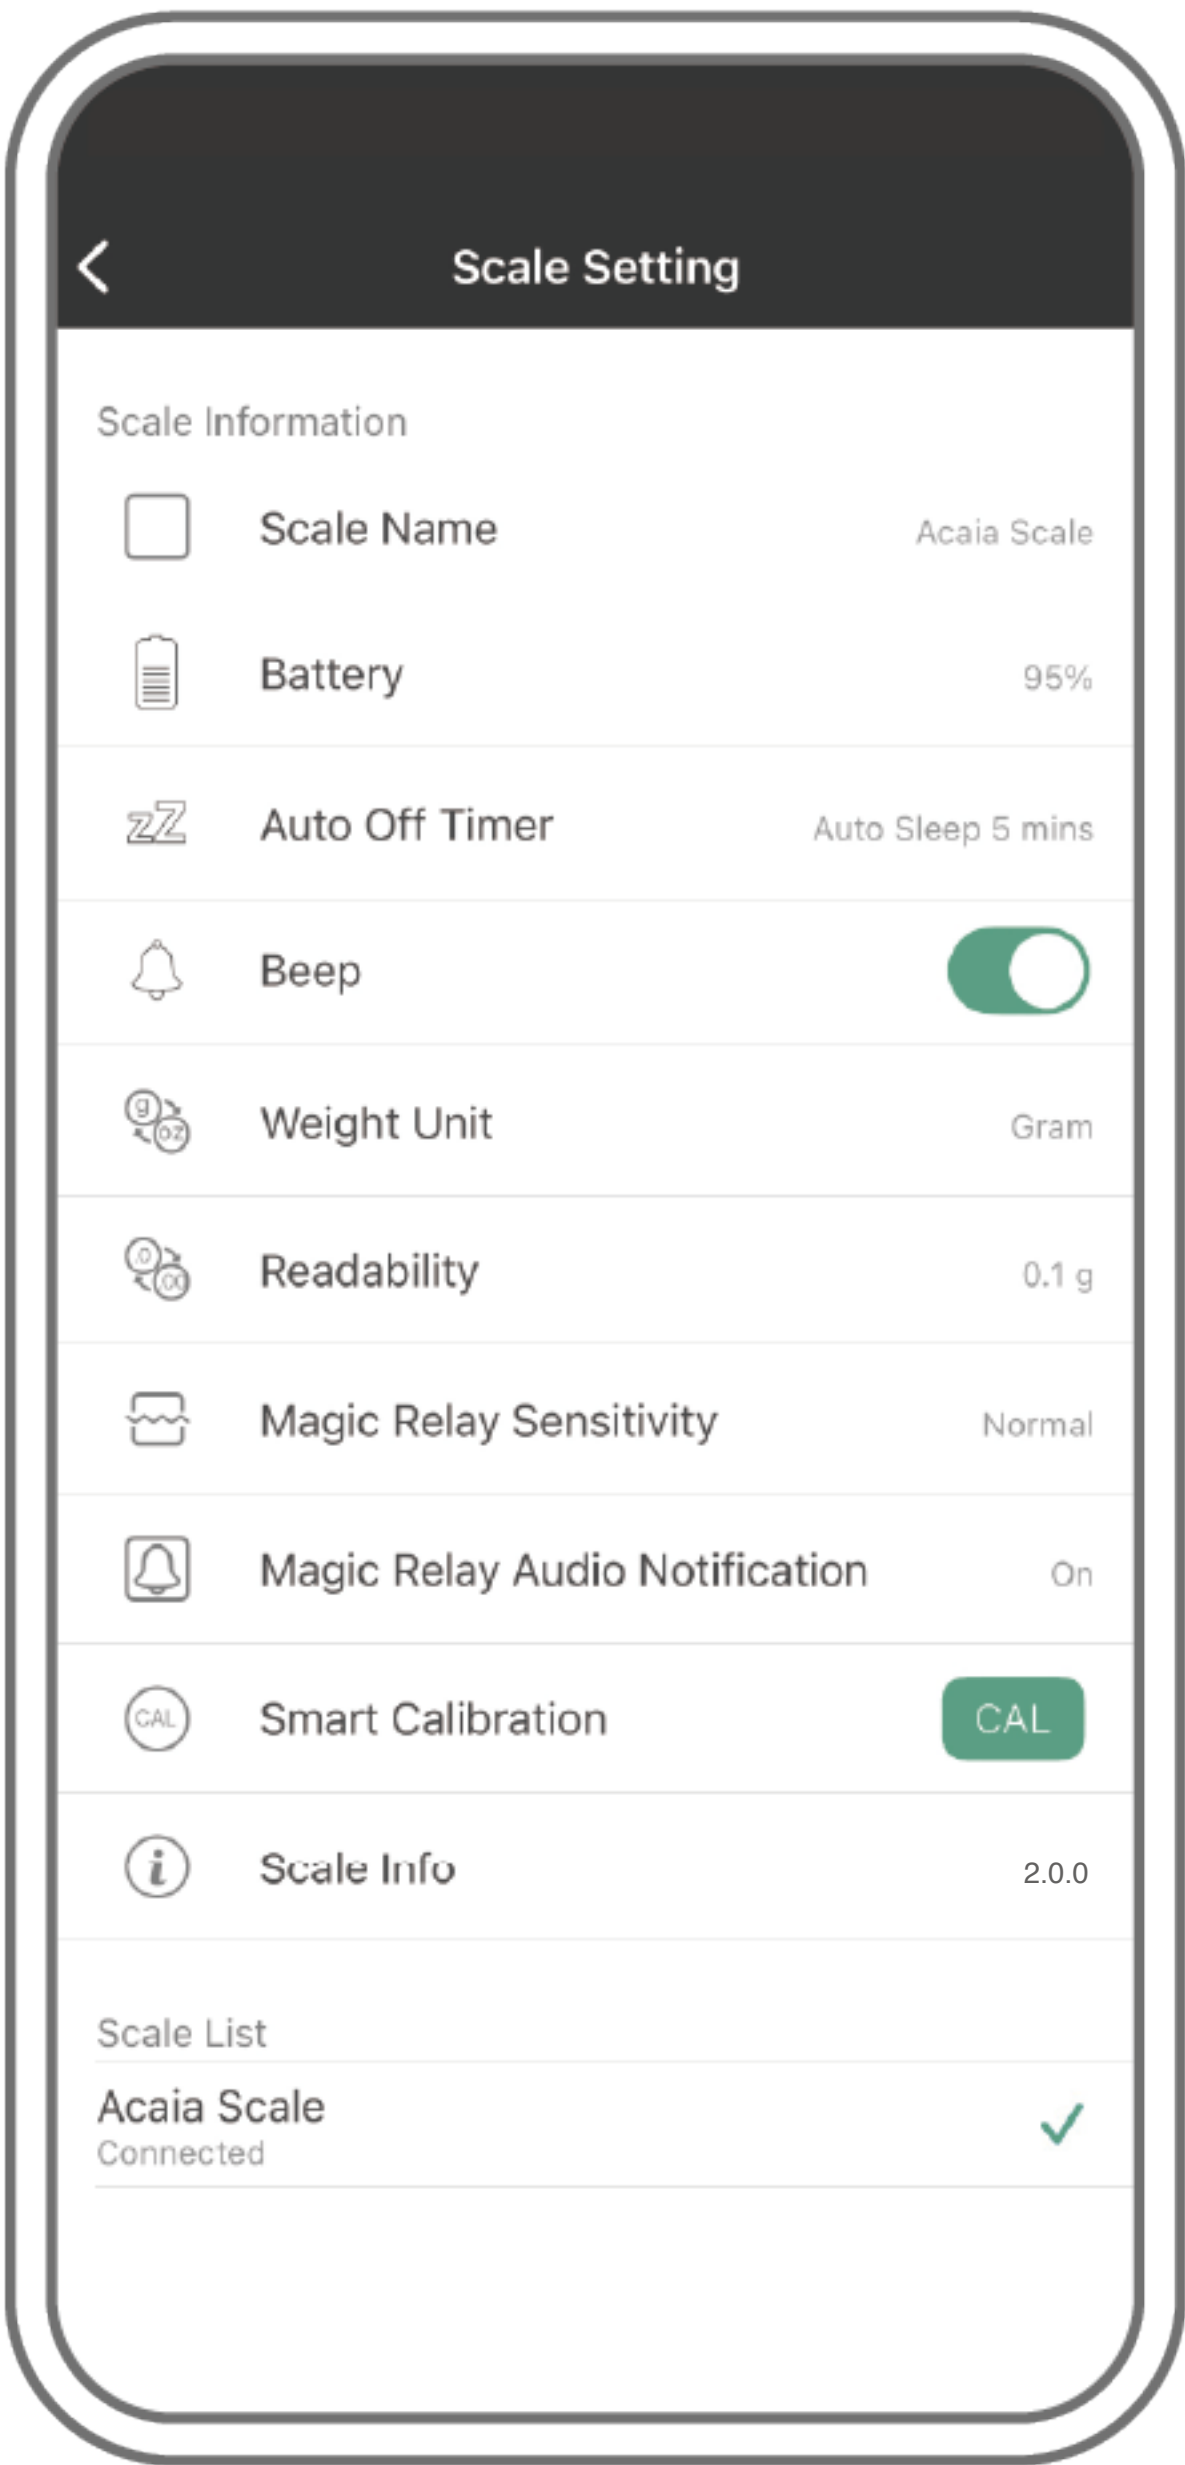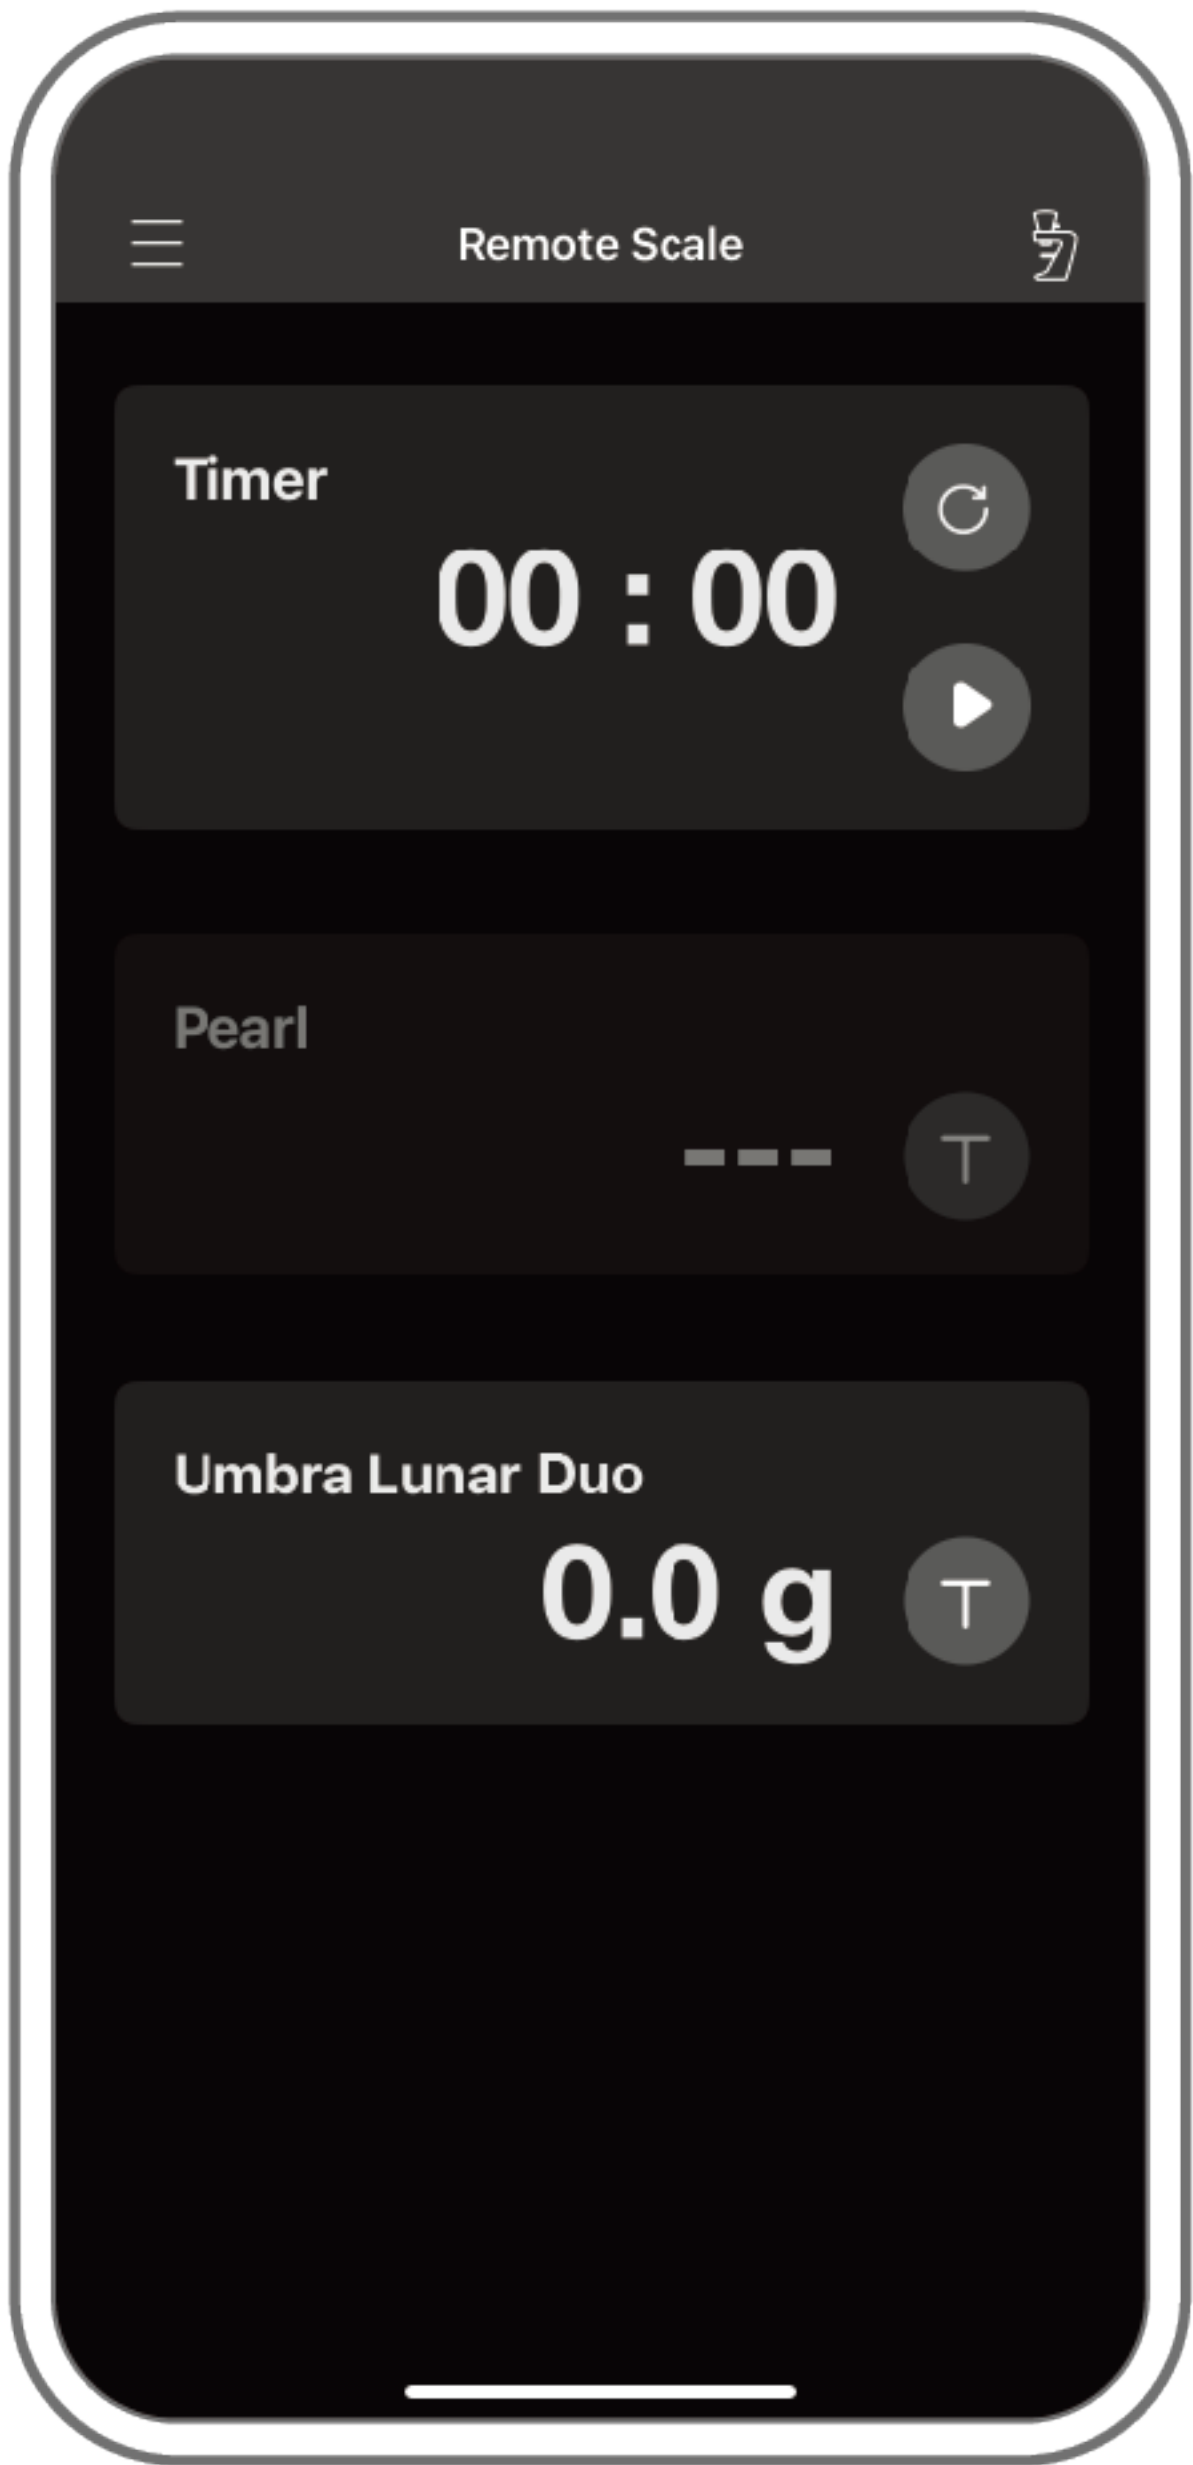

※ 참고 : 자세한 연결 방법은 Umbra Duo 유저매뉴얼 18 페이지를 참조하세요.

호환되는 Acaia 기기

Umbra Duo는 다음의 Acaia 기기와 호환됩니다.
추가 기기 지원은 추후 제공될 예정입니다. 모든 기능을 정상적으로 사용하려면 최신 펌웨어로 업데이트 하세요.



Pyxis Black
APS001



Lunar
AL008 / AL009 / AL010 /
AL012 / AL013



Pearl
AP007 / AP008 / AP009




Pearl S
PS003 / PS004

※ 참고 : 자세한 내용은 Umbra Duo유저매뉴얼 13 페이지를 참조하세요.

배터리 충전

아래 전원 공급 장치 중 하나에 USB C타입 케이블을 연결하여 배터리를 충전할 수 있습니다.

- 컴퓨터
- 5 V , 1A의 콘센트형 USB 충전기
- 5 V 의 USB C타입 PD 충전기
- 5 V , 1 A 출력의 차량용 DC 충전기

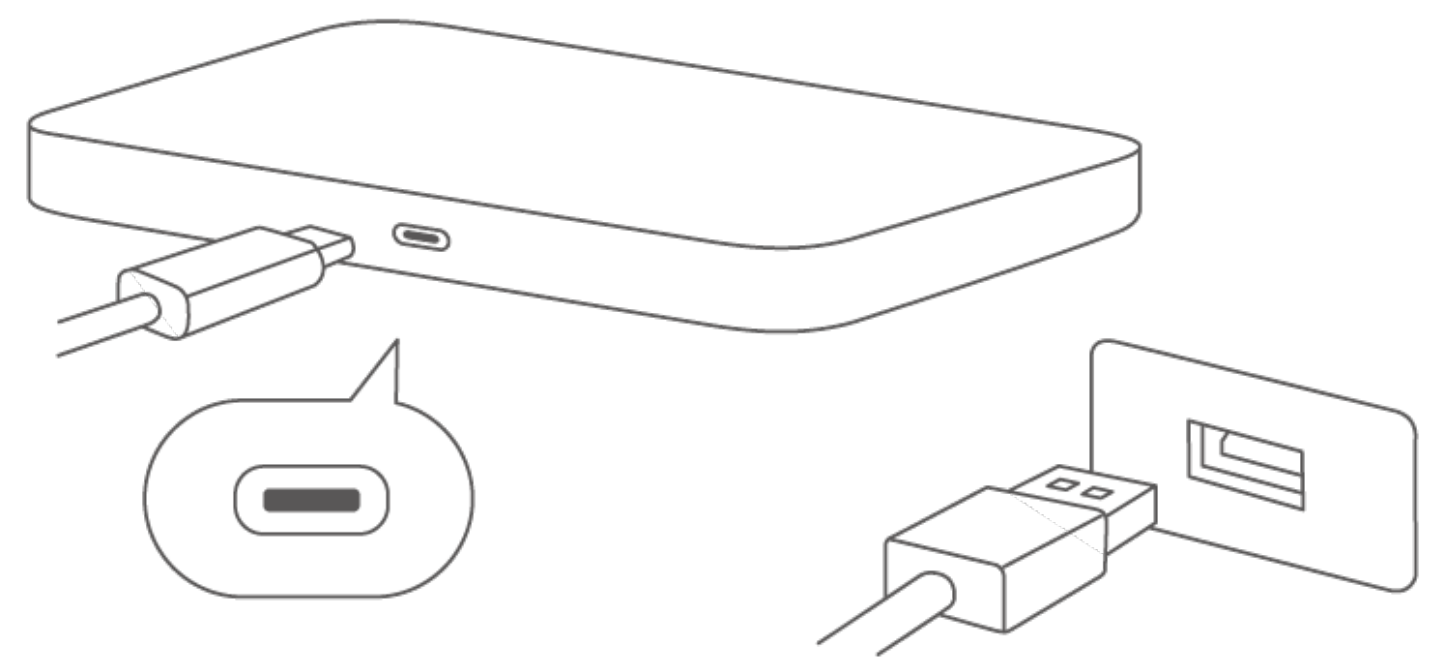

완충된 배터리는 표준 모드에서 40-48 시간 연속 사용할 수 있습니다. 완충까지는 약 1-2 시간이 소요됩니다. 최적의 배터리 상태를 유지하려면 배터리가 방전되지 않도록 합니다.


충전 상태

	녹색	배터리 잔량 90-100%
	주황색	배터리 잔량 60-90%
	노란색	배터리 잔량 60% 이하


보호 스트립 부착하기

미끄럼 방지 보호 스트립은 Umbra가 드립 트레이 위에서 더욱 안정적으로 고정되도록 도와줍니다. 마참 저감 보호 스트립은 Umbra가 드립 트레이 위에서 쉽게 미끄러질 수 있도록 도와줍니다.


1 저울을 뒤집습니다.

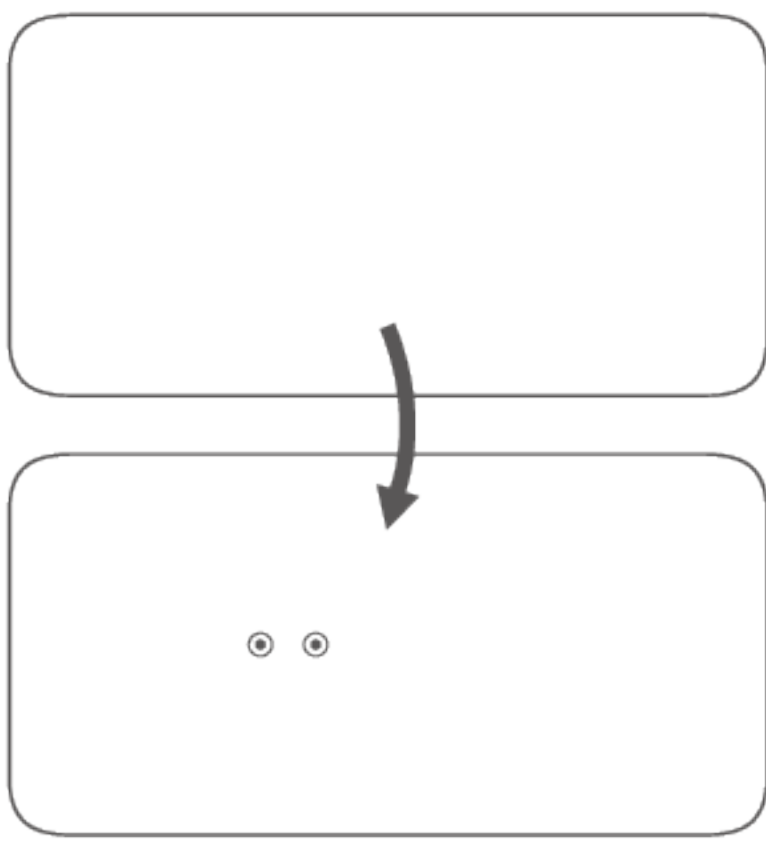

2 보호 스트립을 부착할 부분을 소독용 알코올로 깨끗이 닦습니다. 부착면이 완전히 건조되고 먼지가 없는지 확인합니다.

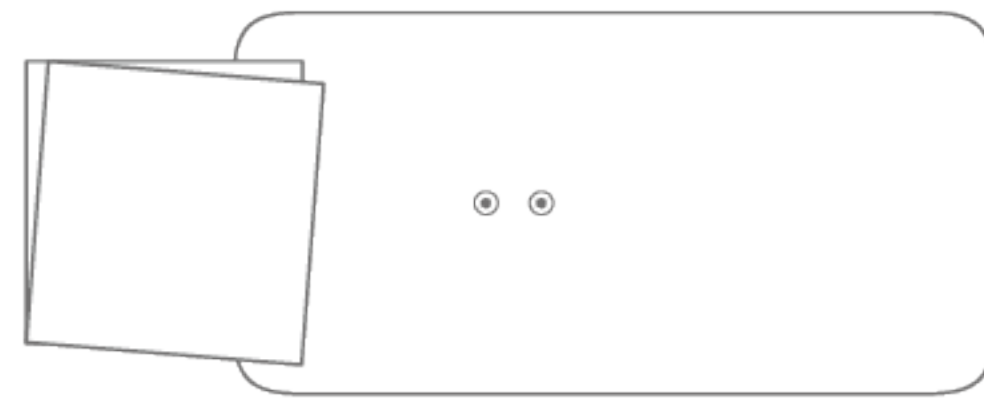

3 보호 스트립의 접착면 보호지를 제거합니다.

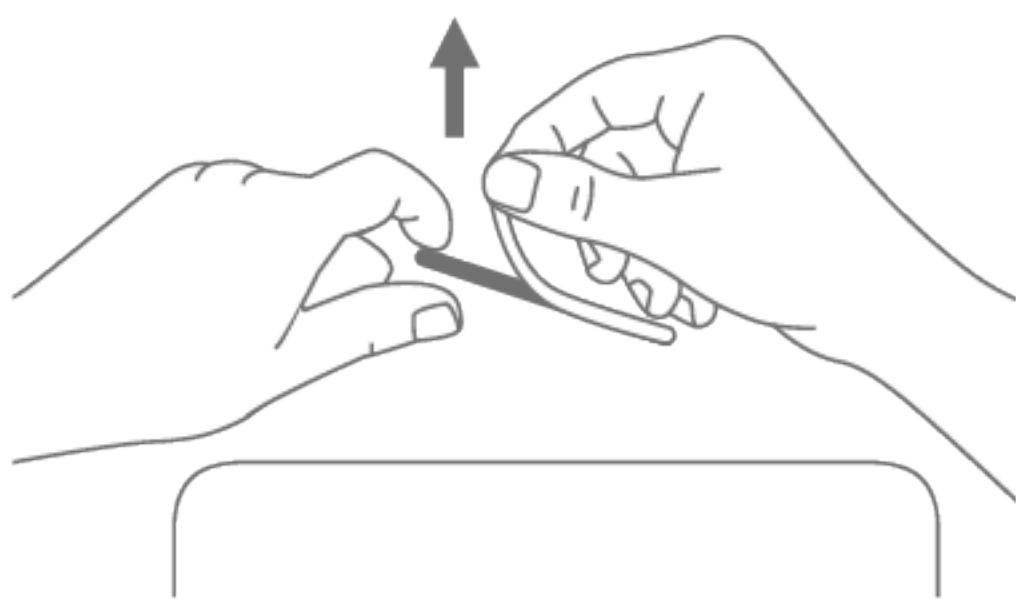

4 보호 스트립을 Umbra의 상단 및 하단 가장자리를 따라 위치시킨 후 단단히 눌러 부착합니다.



* 저울 가장자리에서 3 mm 안쪽에 부착하세요.

스마트 캘리브레이션

스마트 캘리브레이션은 Brewmaster App 에서만 가능합니다.

Umbra Duo를 캘리브레이션하려면 아래 절차를 따라 진행하세요.

자세한 사항은 Umbra Duo 유저매뉴얼 18 페이지를 참조하세요.

주의사항

- 저울이 젖어 있는 상태에서는 충전하지 마십시오.
- 뜨거운 물체를 저울 위에 직접 올려놓지 마십시오, 반드시 내열 패드를 사용하십시오.
- 제조사의 승인 없이 제품을 임의로 개조할 경우 저울이 손상될 수 있습니다.
- 매우 강한 자기장 근처에서는 사용하지 마십시오.

Umbra Duo 페어링 해제

Umbra Duo 를 다른 장치와 페어링하려면 먼저 기존 페어링을 해제해야 합니다.

Umbra Duo 의 전원이 켜진 상태에서 액션버튼을 약 10 초간 길게 누릅니다.

LED가 파란색  에서 마젠타  색으로 깜빡이면 버튼에서 손을 땁니다.

공장 초기화

Umbra Duo 를 공장 초기 설정으로 복원하려면 Umbra Duo 의 전원이 꺼진 상태에서 전면의 액션버튼을 약 15 초간 길게 누릅니다. 버튼 색상이 녹색  으로 변경되면 버튼에서 손을 땁니다.

버튼에서 손을 떼면 페어링 정보를 제외한 모든 설정이 공장 초기값으로 초기화됩니다.

Umbra Duo 펌웨어 업데이트 모드 진입

Umbra Duo 를 펌웨어 업데이트 모드로 진입하려면 먼저 Umbra Duo 를 연결된 장치 및 앱과 모두 연결을 해제합니다.

Umbra Duo 의 전원이 꺼진 상태에서 액션버튼을 30 초간 길게 누릅니다. 버튼 색상이 녹색  에서 빨간색  으로 변경되면 버튼에서 손을 땁니다.

버튼에서 손을 떼면 Umbra Duo 가 펌웨어 업데이트 모드로 진입합니다.

참고 : 녹색 이후 빨간색 대신 마젠타색이 표시되는 경우 업데이트를 진행하기 전 Umbra Duo 를 완전히 충전한 후 다시 시도하십시오.

Find Help in Your Language

Find the Umbra Duo User Manual online in English, 繁體中文, 简体中文, 日本語, Italiano, Deutsch, Français, and Español or visit our help center at **help.acaia.co**



acaia.co/
umbra-duo-manual

acaia

도움이 필요하시면 support_korea@acaia.co로 문의해 주십시오.